




ALFADISPLAY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

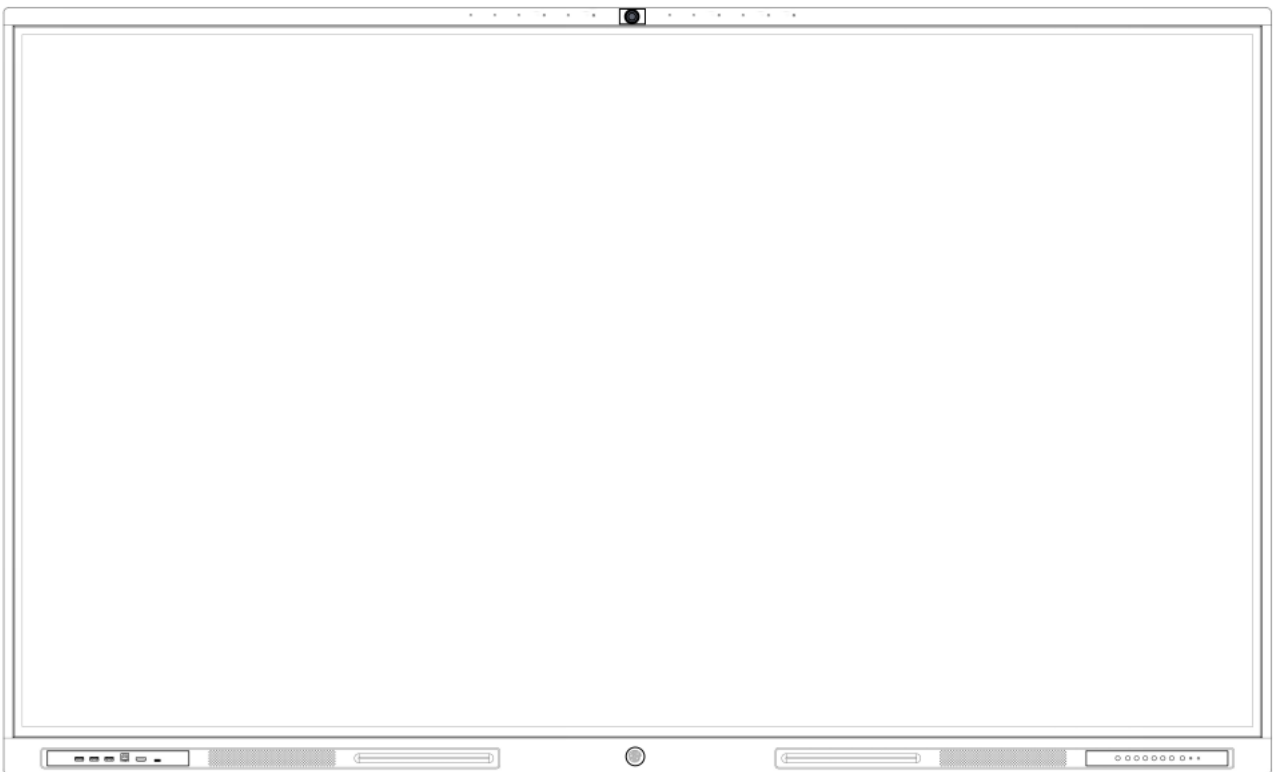

ADLEB-65 | ADLEB-75 | ADLEB-86

1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Устройство может быть смонтировано как на стене, так и на напольной подставке, в зависимости от удобства. Крепление к стене значительно экономит полезную площадь.

Если устройство устанавливается на напольную подставку, необходимо убедиться, что её несущая способность не менее чем в четыре раза превышает вес устройства, а устройство надежно закреплено на них.

Если устройство крепится к стене, несущая способность установочной поверхности должна как минимум в четыре раза превышать вес устройства. Поверхность должна быть выполнена из полнотелого кирпича, бетона или других материалов аналогичной плотности. При креплении устройства необходимо убедиться, что устройство надежно закреплено.

В целях безопасности перед использованием устройства следует внимательно прочитать данное руководство пользователя. Неправильное использование может привести к тяжелым травмам или значительному материальному ущербу. Категорически запрещается производить самостоятельный ремонт.

Вентиляция

Расстояние до поверхности			
Слева и справа	Сверху	Снизу	Сзади
10 см	20 см	20 см	10 см


Внимание




При встраивании прибора в стену или шкаф дополнительно к перечисленным требованиям площадь вентиляции снизу, сверху и по бокам должна составлять не менее 50 % ограничивающей поверхности для обеспечения достаточной вентиляции.

2. ВИД СПЕРЕДИ

Если ваше устройство изготовлено по индивидуальному заказу, пожалуйста, используйте изображение ниже лишь в качестве примера. Блок сканирования отпечатков пальцев, а также встроенные камера и микрофоны являются опциональными.

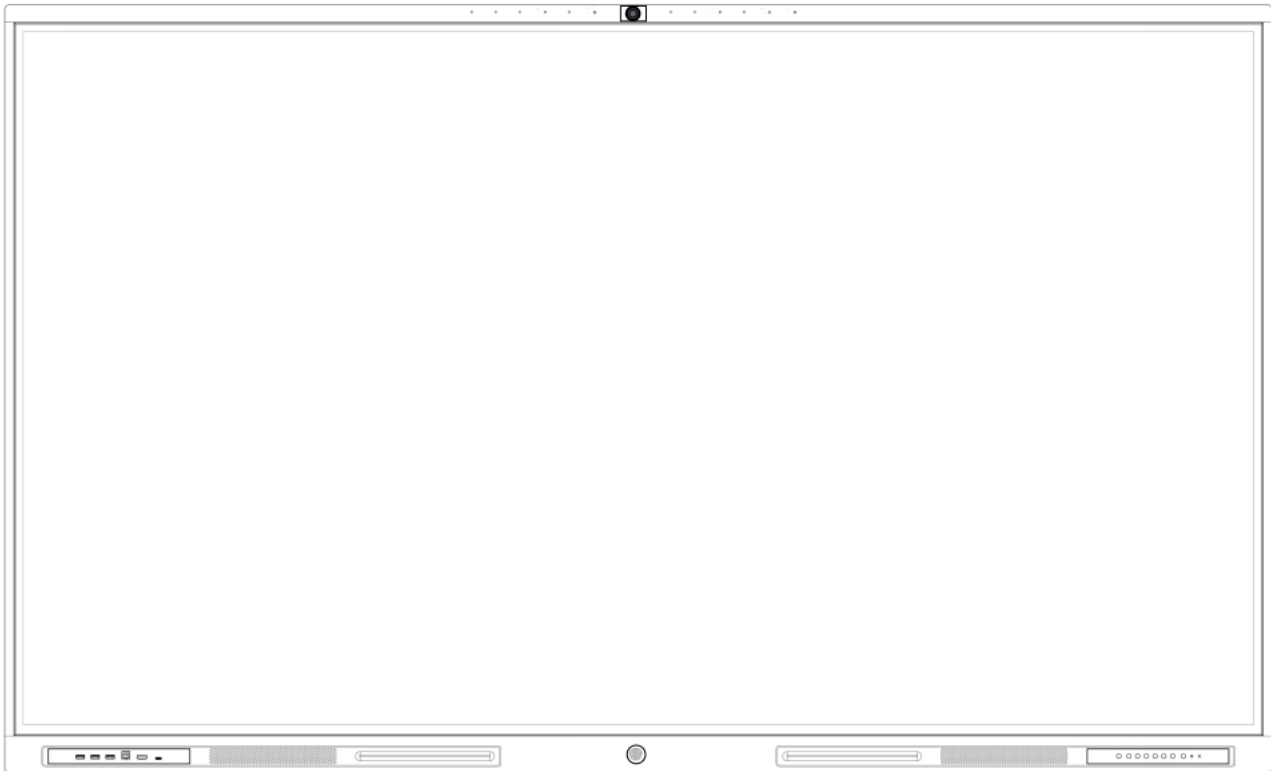


КНОПКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



Назначение кнопок слева направо:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Питание | 5. Уменьшение громкости |
| 2. Выбор входа | 6. Экологичный режим |
| 3. Меню | 7. Главный экран |
| 4. Увеличение громкости | 8. Вкл./выкл. сенсора касаний |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



- USB-B 3.0** - Подключение сенсора касаний к внешнему ПК
- USB TYPE-C** - Подключение устройств через интерфейс Type-C
- HDMI IN** - Подключение HDMI к выходу внешнего устройства
- USB-A 3.0** - Подключение внешних устройств


ВСТРОЕННЫЕ КАМЕРА И МИКРОФОН



БЛОК СКАНИРОВАНИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ




3. ИНТЕРФЕЙСЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

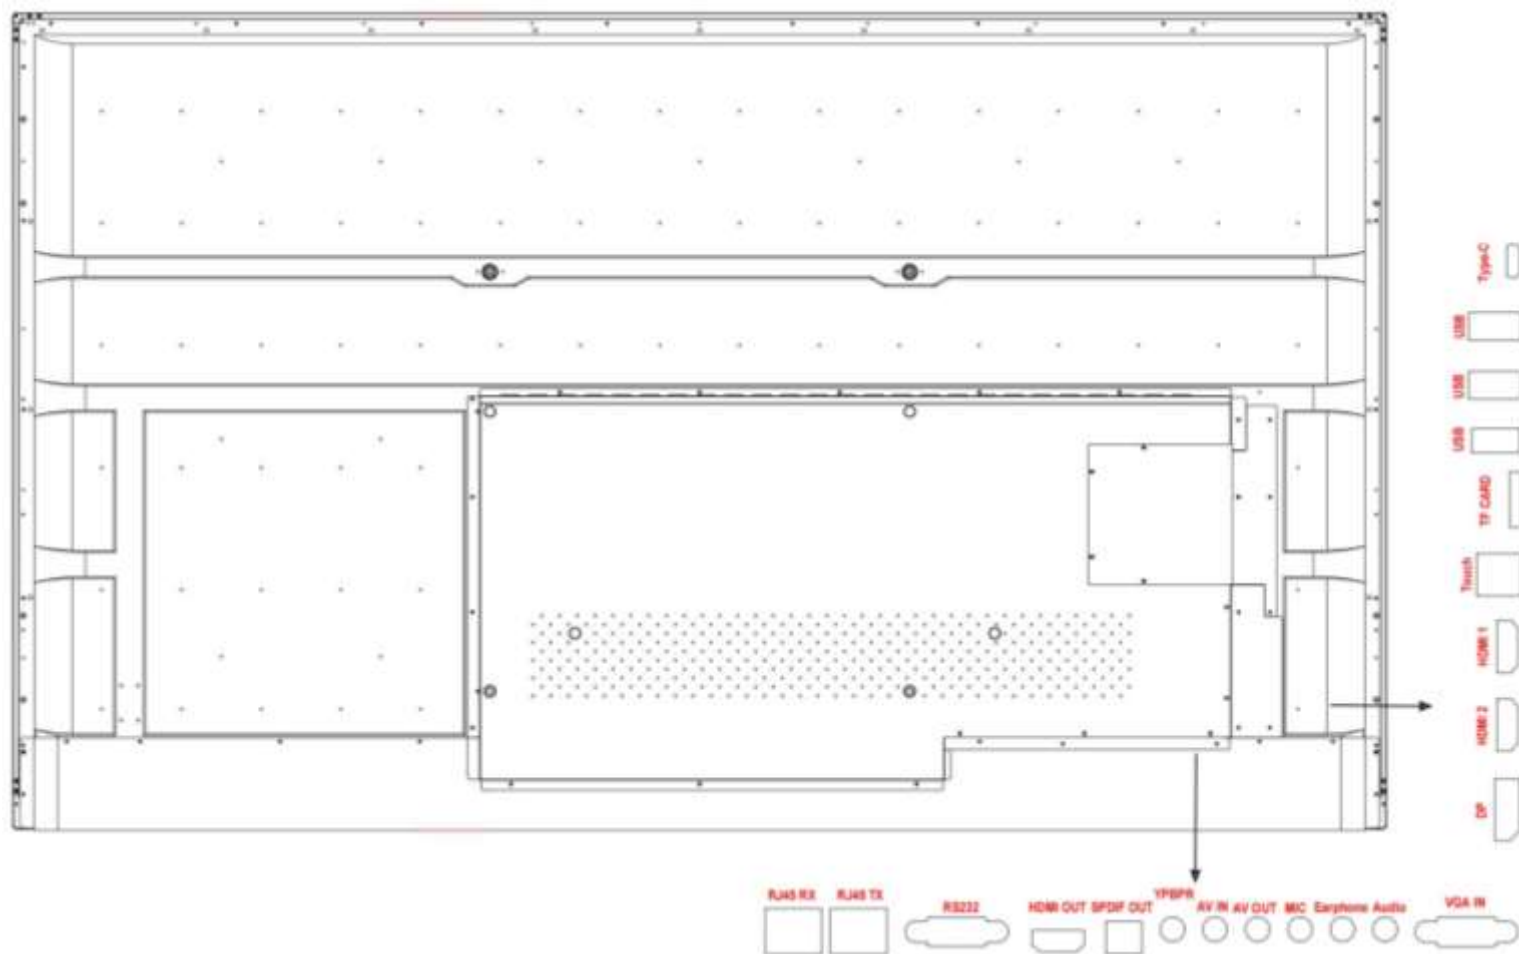

RJ45 RX	- Выход LAN
RJ45 TX	- Вход LAN
RS232	- Порт RS-232
HDMI OUT	- Выход HDMI для передачи изображения на внешний дисплей
SPDIF	- Цифровой интерфейс Sony/Philips
YPBPR	- Аналоговый видеосигнал, передаваемый компонентным видеокабелем в бытовой электронике
AV IN	- Приемник сигнала аудио/видео (AV)
AV OUT	- Передатчик сигнала аудио/видео (AV)

MIC	- Подключение микрофона
EARPHONE	- Подключение наушников
Audio	- Стандартный интерфейс аудио
VGA IN	- Вход VGA
DP	- Вход DisplayPort
HDMI IN 1	- Вход HDMI
HDMI IN 2	- Вход HDMI
TOUCH USB	- Подключение сенсора касаний к внешнему ПК
TF	- Слот для карты памяти TF
USB 3.0	- Порт USB 3.0
USB 2.0	- Порт USB 2.0
USB 3.0	- Порт USB 3.0
TYPE-C	- Порт USB Type-C

4. Включение устройства

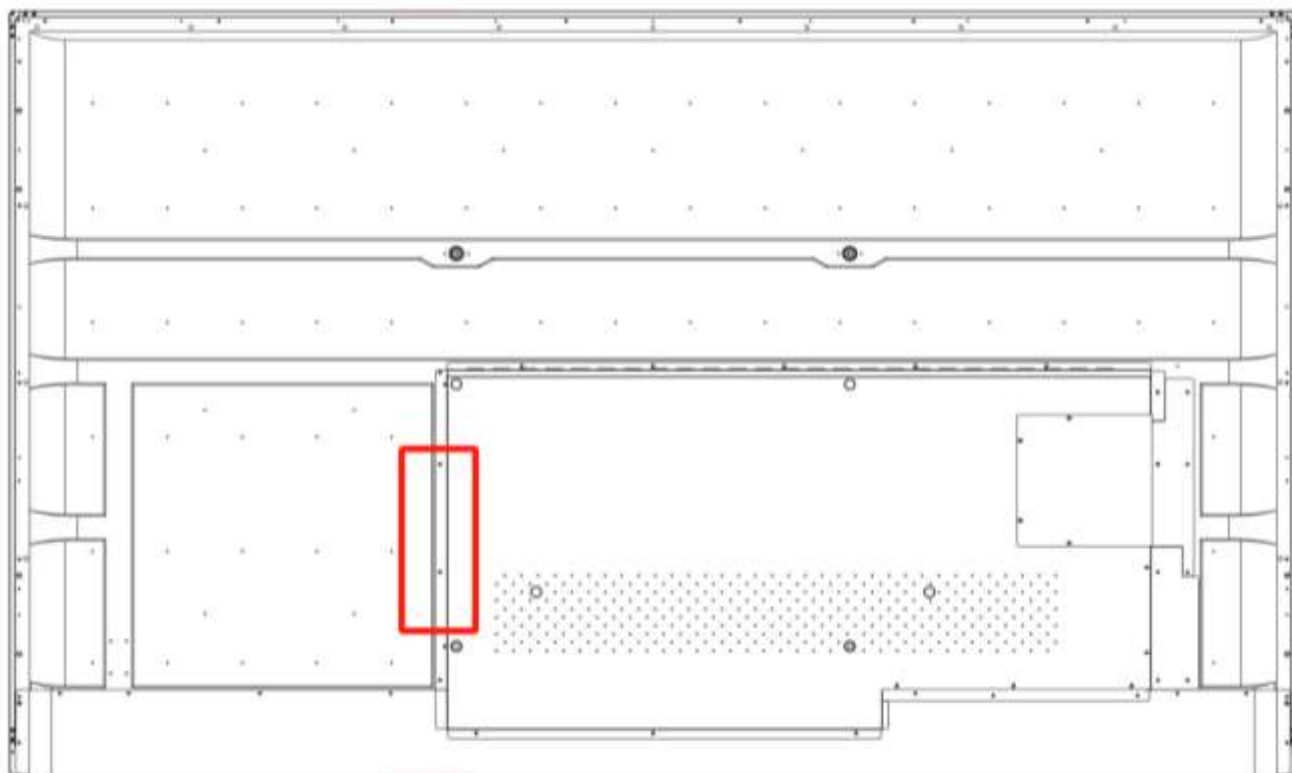

Шаг 1. Подключите панель к электрической розетке. Включите переключатель (внизу справа на задней панели, рядом с портом питания), чтобы перевести панель в режим ожидания. В результате индикатор питания станет красным.

Переключатель (рядом с портом питания)



Шаг 2. Нажмите кнопку питания на передней панели или кнопку Power на пульте дистанционного управления, чтобы включить интерактивную панель. Индикатор питания станет зеленым.



Кнопка питания на
передней панели

5. Выключение устройства

Способ 1:

Нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели. Выключите питание в соответствии с инструкциями, пока индикатор питания не станет красным.

Способ 2:

Шаг 1. Нажмите кнопку питания на передней панели или кнопку Power на пульте дистанционного управления, чтобы устройство перешло в режим ожидания. Индикатор питания станет красным.

Шаг 2. В режиме ожидания выключите переключатель, чтобы выключить устройство.

Внимание



- Вы должны выключить OPS перед отключением интерактивной панели, иначе вы можете повредить свой компьютер.
- Отключайте питание интерактивной панели только после её перехода в режим ожидания, иначе панель может быть повреждена. Внезапное отключение питания может повредить интерактивную панель.
- Частые включения и выключения в течение короткого времени могут вызвать проблемы.
- После выключения устройства необходимо подождать 5-15 секунд перед повторным включением.
- Если после выключения устройства через 15 секунд вы не можете включить его нажатием кнопки на передней панели, необходимо выключить питание с помощью выключателя на задней панели, затем включить питание и повторить процедуру.

6. ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

Пульт управления работает на расстоянии до пяти метров от экрана устройства по вертикали и в пределах тридцати градусов влево и вправо от точки вертикали.

Внимание

Во избежание возможных проблем прочтите приведенные ниже инструкции и правильно пользуйтесь пультом дистанционного управления.

- Пульт ДУ не должен подвергаться ударам и воздействию жидкостей.
- Пульт ДУ должен быть защищен от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


Советы по обслуживанию

- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами, в запыленных и влажных местах, в местах, где устройство может быть повреждено в результате удара или механической вибрации.
- Нельзя протирать устройство химическими реагентами. Растворители могут испортить корпус или покрытие. Если панель покрыта пылью, следует отключить питание и протереть ее сухой тканью, слегка смоченной в теплой воде. ЖК-дисплей панели следует протирать мягкой тканью.
- Частое включение и выключение устройства может сократить срок его службы. После отключения панели подождите три минуты перед очередным включением. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, его следует выключить и вынуть вилку из розетки.
- Использование дисплея с максимальной яркостью и контрастностью в течение длительного времени может привести к сокращению срока службы.
- Запрещено использовать твердые предметы для письма на сенсорном экране.

Очистка инфракрасных датчиков

Интерактивная панель использует горизонтальную и вертикальную матрицу для обнаружения и позиционирования касаний пользователя. Экран окружен инфракрасными датчиками, которые создают на экране инфракрасную сетку. Когда пользователь касается экрана, пальцы или непрозрачные объекты прерывают инфракрасные лучи, и контроллер определяет координаты точки касания.

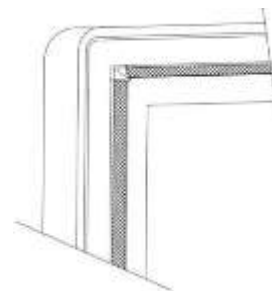


Пыль, осевшая на поверхности экрана за долгое время использования, снижает эффективность сенсорного управления и точность позиционирования. Поэтому инфракрасные датчики следует периодически чистить.



8. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности перед использованием устройства следует внимательно прочитать данное руководство пользователя. Неправильное использование может привести к тяжелым травмам или значительному материальному ущербу.

Категорически запрещается производить самостоятельный ремонт.

	
	<p>В случае серьезных проблем следует немедленно отключить устройство от сети и обратиться к специалистам сервисной службы.</p> <p>Серьезные проблемы:</p> <ul style="list-style-type: none">• Появление дыма, специфического запаха или шума.• Нет звука или изображения, или изображение искажено.
	<p>Необходимо исключить попадание внутрь устройства жидкости, горючих веществ и металлических предметов.</p> <ul style="list-style-type: none">• В случае попадания необходимо отключить устройство от сети и обратиться к специалистам.• Необходимо следить за детьми, находящимися в непосредственной близости от устройства.
	<p>Запрещается повреждать кабель питания.</p> <ul style="list-style-type: none">• Запрещается ставить тяжелые предметы (например, само устройство) на провод питания.• Запрещается вынимать вилку из розетки, сильно дергая за шнур питания. Чтобы заменить или отремонтировать поврежденный провод питания, обратитесь к местному дистрибьютору.

Устройство должно быть установлено на прочной поверхности.

Неустойчивая поверхность может наклоняться и раскачиваться, что в результате может привести к падению и повреждению устройства.

Правильное использование батареек

- Необходимо использовать подходящий тип батареек, и вставлять их, соблюдая полярность.
- Запрещается одновременное использование новых и использованных батареек.
- Необходимо вынуть батарейки из пульта, если он не используется в течение длительного времени.
- Запрещается хранить батарейки в условиях повышенной температуры, под воздействием прямых солнечных лучей, а также в непосредственной близости от источника огня.



Запрещено открывать корпус устройства.

Устройство содержит компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Открыв крышку, вы можете получить удар током. Для осмотра или технического обслуживания, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.



Необходимо использовать подходящий источник питания.

- Запрещается использовать кабель питания не от этого устройства во избежание его повреждения.
- Используйте заземленную розетку и убедитесь, что она правильно заземлена.
- Выньте вилку из розетки, если устройство не используется в течение длительного времени.

Перед перестановкой устройства необходимо отключить все провода.

Устройство следует переносить осторожно, избегая ударов. Особенное внимание следует уделить защите экрана.

Пыль и металлические частицы следует регулярно удалять из розетки.

- Необходимо помнить, что перед протиранием устройства его следует отключить от сети.



Нельзя класть предметы на устройство.

- Запрещено ставить на устройство любые емкости.
- Пролитая на устройство жидкость может спровоцировать короткое замыкание, возгорание или поражение электрическим током.



Запрещается размещать устройство в неподходящих условиях.

- Запрещается устанавливать устройство в местах с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые, бассейны), а также возле окон и на улице, где устройство может попасть под действие дождя, снега или других неблагоприятных погодных условий. Эти условия могут спровоцировать неисправности и поражение электрическим током.
- На устройстве нельзя размещать источники огня, например, зажженные свечи.



Во время грозы выньте вилку из розетки.

- Запрещается прикасаться к устройству во время грозы во избежание поражения электрическим током.
- Размещать устройство, находящееся под достаточно высоким напряжением, необходимо в местах, недоступных для детей.



Не закрывайте вентиляторы устройства.

- Перегрев частей устройства может привести к возгоранию, повреждению устройства и сокращению срока его службы.
- Нельзя размещать прибор вентиляционными отверстиями вниз.
- Нельзя накрывать устройство тканями, например, скатертями.



Не касайтесь кабеля питания мокрыми руками.



Осторожно




Нельзя устанавливать устройство в помещениях с высокой температурой.

- Нельзя устанавливать прибор вблизи источников тепла, например, обогревателя и других отопительных приборов.
- Необходимо защитить устройство от воздействия прямых солнечных лучей. Это может привести к проблемам из-за перегрева.



Транспортировка:

- При транспортировке устройство должно быть упаковано в коробку и демпфирующий материал, в котором оно было упаковано при покупке.

	<ul style="list-style-type: none">• При транспортировке коробку с устройством следует размещать только вертикально. Экран и другие части устройства могут сломаться при неправильной транспортировке.
	<p>Не используйте радио рядом с устройством</p> <p>Компоненты устройства, предотвращающие радиопомехи, соответствуют международным стандартам по предотвращению электромагнитных помех. Однако некоторые помехи все равно могут остаться и вызвать шум в радио.</p> <ul style="list-style-type: none">• Перенаправьте радиоантенну, чтобы избежать помех от устройства.• Поместите радиостанцию подальше от устройства.
	<p>Рекомендации по использованию:</p> <ul style="list-style-type: none">• Вы должны использовать устройство при комфортном освещении. Просмотр при слишком ярком свете или в темноте вреден для зрения.• Глаза должны периодически отдыхать от просмотра.• При просмотре следует соблюдать расстояние в 3-7 раз превышающее высоту экрана, это наилучшее расстояние для предотвращения быстрого утомления глаз и их защиты.• Использовать усилительную аппаратуру в качестве источника для входа аудио следует с осторожностью. При необходимости использования усилительного оборудования входная мощность не должна превышать максимальную мощность динамиков устройства. В противном случае это может привести к перегрузке динамиков и их выходу из строя.

9. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ



9.1.1 Главный экран

После завершения загрузки системы откроется основной интерфейс.




9.1.2 Боковая панель

9.1.2.1 Описание

Щелкните значок в левой или правой части экрана ( , ) для открытия боковой панели. Функциональные кнопки боковой панели: возврат, главный экран, задачи, аннотация, источник сигнала и центр уведомлений. Боковая панель будет автоматически скрыта после 5 секунд бездействия.


9.1.2.2 Возврат

Нажмите значок  для возврата на предыдущий экран или выхода из текущего приложения.

9.1.2.3 Главный экран

Нажмите значок  для возврата на главный экран.


9.1.2.4 Задачи

Нажмите значок  , чтобы войти в интерфейс управления задачами, где вы можете открыть или закрыть приложение.


(1) В интерфейсе управления задачами коснитесь области списка задач и проведите пальцем вверх и вниз, чтобы просмотреть список задач.

(2) Сдвиньте задачу влево или вправо, чтобы убрать её из списка задач.

(3) Коснитесь задачи, чтобы открыть приложение.

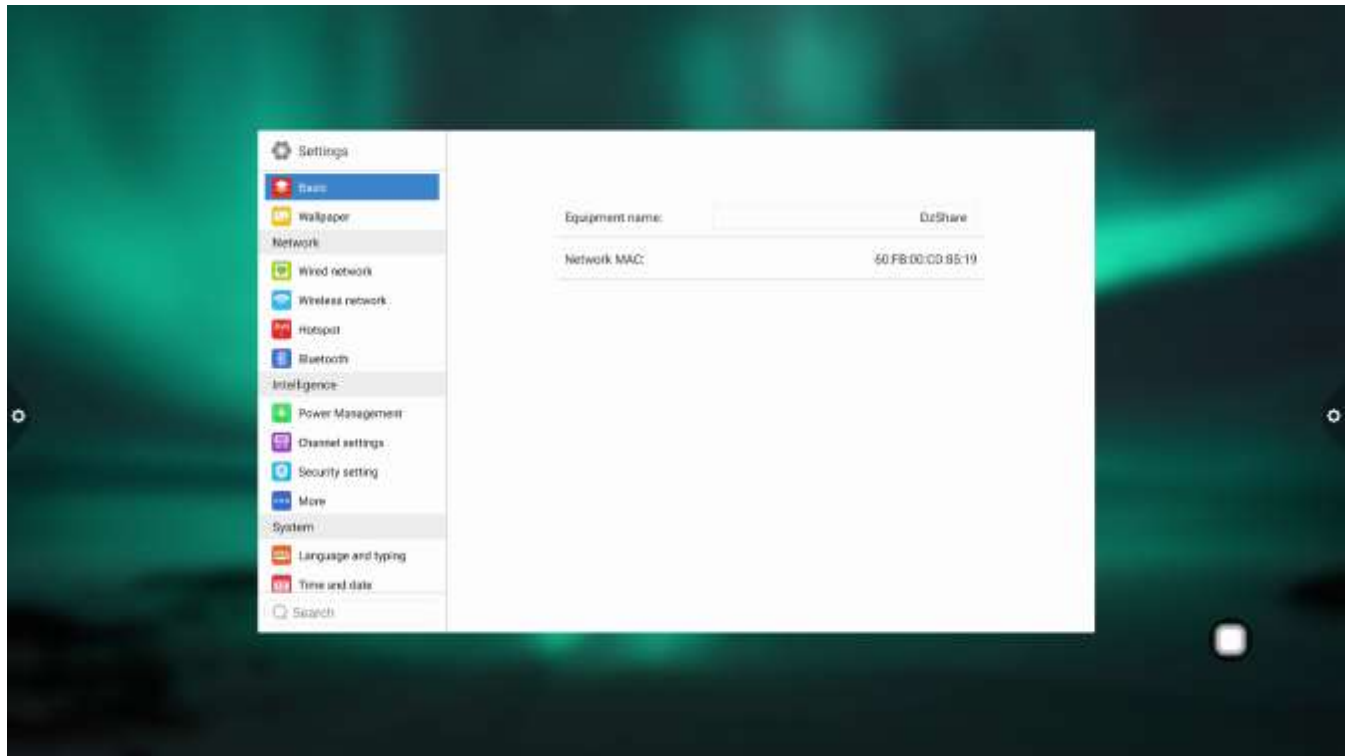



9.1.2.5 Аннотация

Нажмите значок , чтобы включить режим комментирования.




Обзор панели инструментов 


 Настройки кисти, где вы можете установить цвет и размер кисти.

 Стирательная резинка.


 Открытие выпадающего меню.

 Возможность поделиться аннотацией с помощью QR-кода.

 Импорт содержимого.


 Выход из режима комментирования.

9.1.2.6 Источник сигнала

Нажмите значок , для выбора источника сигнала.



9.1.2.7 Центр уведомлений

Нажмите значок , для открытия панели как на изображении ниже. Панель включает в себя отображение виджетов, функции быстрого доступа к приложениям, функции регулировки яркости и звука, а также информацию центра уведомлений.



9.1.3 Панель уведомлений


9.1.3.1 Описание

Нажмите значок  на боковой панели.




9.1.3.2 Описание функций

1. Календарь

Нажмите значок , чтобы открыть календарь. Пользователь может просматривать время, а также отмечать и добавлять события.

2. Блокировка от детей

Нажмите значок , и система перейдет в состояние блокировки экрана. В это время функции сенсорного управления, клавиш и дистанционного управления заблокированы и не могут использоваться.

Способы разблокировки:

(1) Разблокировка паролем: нажмите и введите 2580, затем нажмите ОК, чтобы разблокировать (2580 – пароль по-умолчанию; пользователь может изменить пароль в настройках).

(2) Удаленная разблокировка: нажмите F9, чтобы разблокировать.

(3) Разблокировка комбинацией кнопок: дважды нажмите кнопку источника сигнала, а затем нажмите кнопки увеличения громкости и уменьшения громкости.

3. Режим экономии энергии

Нажмите значок , чтобы отключить подсветку экрана.

Коснитесь экрана или нажмите на кнопку, чтобы выйти из режима энергосбережения.


4. Снимок экрана

Нажмите значок , чтобы сделать снимок экрана.

5. Защита глаз

Нажмите  для включения и выключения функции защиты глаз.


6. Проектор

Нажмите , чтобы включить проектор для выделения нужной части экрана.


7. Фотокамера

Нажмите  для открытия камеры.

8. Штора

Нажмите , чтобы закрыть содержимое экрана с помощью существующего шаблона.

9. Дополнительно

Нажмите  для добавления дополнительного приложения.

10. Регулировка яркости экрана и громкости звука

(1) Регулировка яркости: с помощью регулятора

 вы можете отрегулировать яркость экрана.

(2) Регулировка громкости: с помощью регулятора



вы можете отрегулировать громкость звука.


11. Колонка уведомлений

Нажмите значок , чтобы открыть колонку системных и сторонних приложений.



12. Быстрый доступ к приложениям

(1) Щелкните значок приложения, чтобы открыть его.

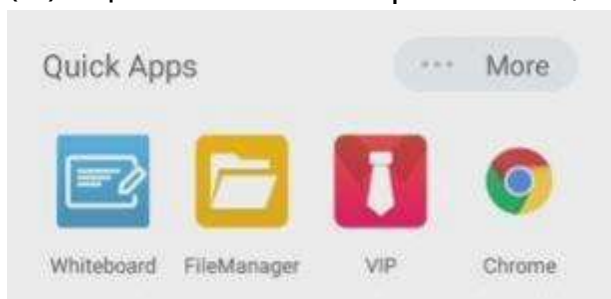


(2) Нажмите  для редактирования списка приложений.



13. Нижняя панель



(1) OPS: нажмите  для перехода к работе со встроенным компьютером.

(2) Выключение: нажмите  для выключения устройства.

(3) Настройки: нажмите  для открытия настроек системы.

9.1.4 Строка состояния

Строка состояния отображает текущий статус подключения к сети, текущую температуру устройства, звук, яркость, а также содержит обои, каналы, настройки и быстрый доступ к выключению. Как показано на рисунке:



1. Статус подключения к сети:

Отсутствие подключения:


2. : отображает текущую температуру устройства;
3. : настройка уровня громкости;
4. : настройка яркости экрана;
5. : выбор обоев;
6. : настройки системы ;
7. : выключить устройство.

9.1.5 Настройки системы

9.1.5.1 Персонализация

В интерфейсе общих настроек можно настроить громкость звука и яркость экрана, а также изменить обои.

1. Базовые

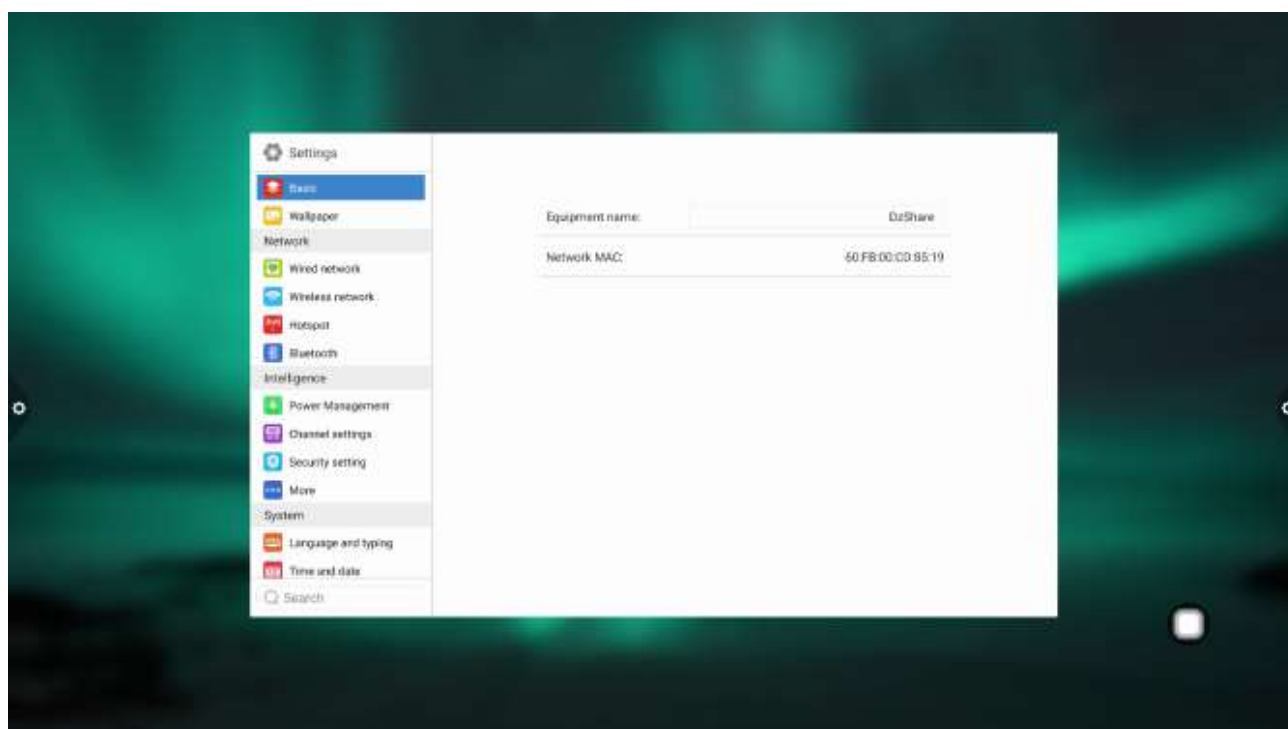


Имя устройства: отображает текущее имя устройства. Пользователь может изменить его.

Сетевой MAC: отображает MAC-адрес в текущей подключенной сети.

Экран загрузки / Анимация: отображает текущий экран загрузки/анимацию. Пользователь может настроить экран загрузки/анимацию (следуйте инструкциям на экране при настройке).

2. Тема

Вы можете выбрать стиль темы устройства;
Темы включают обычные темы и темы стилей;
Обычные темы включают: классическую тему, тему конференции, тему образования, тему науки и технологий;

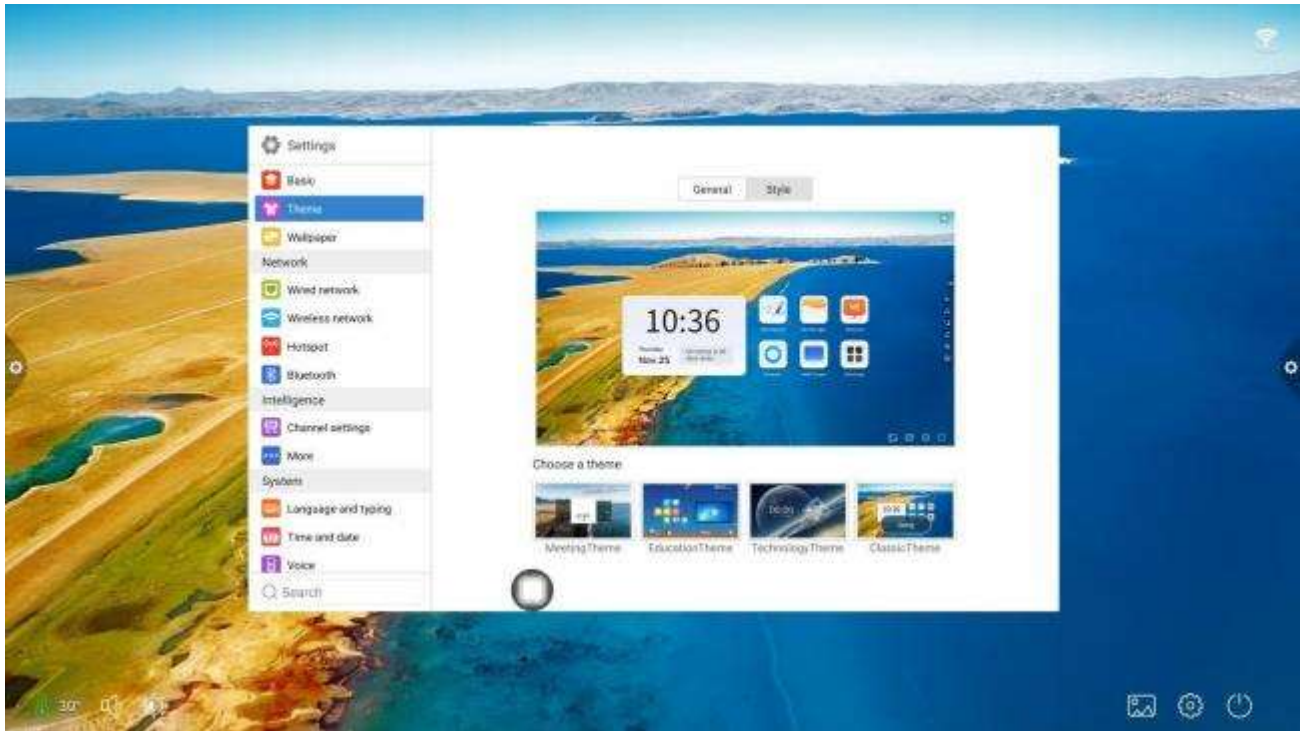

Классическая тема




Тема науки и технологий




Тема конференции



Тема образования

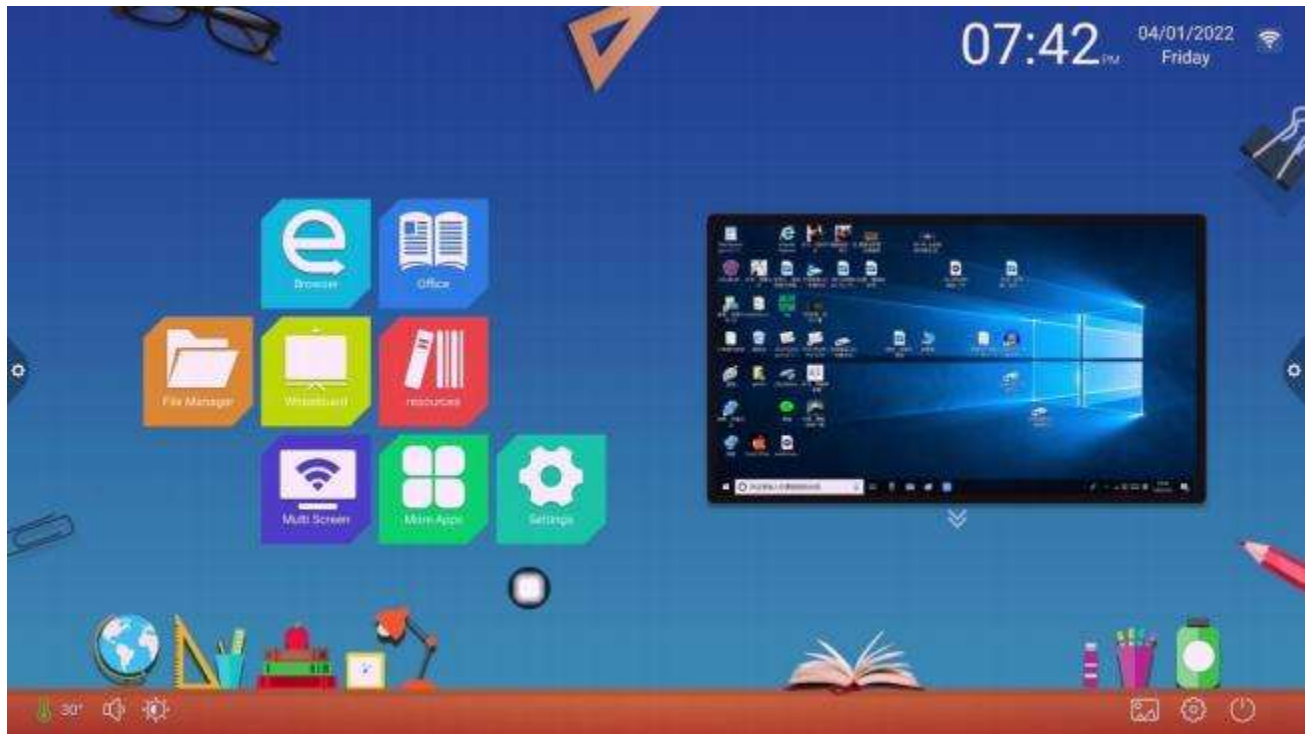


Тема стиля: тема национального стиля, финансовая тема, медицинская тема, промышленная тема, тема транспорта, тема мультипликации, тема предприятия; каждая тема стиля включает в себя три разные страницы темы приложения.

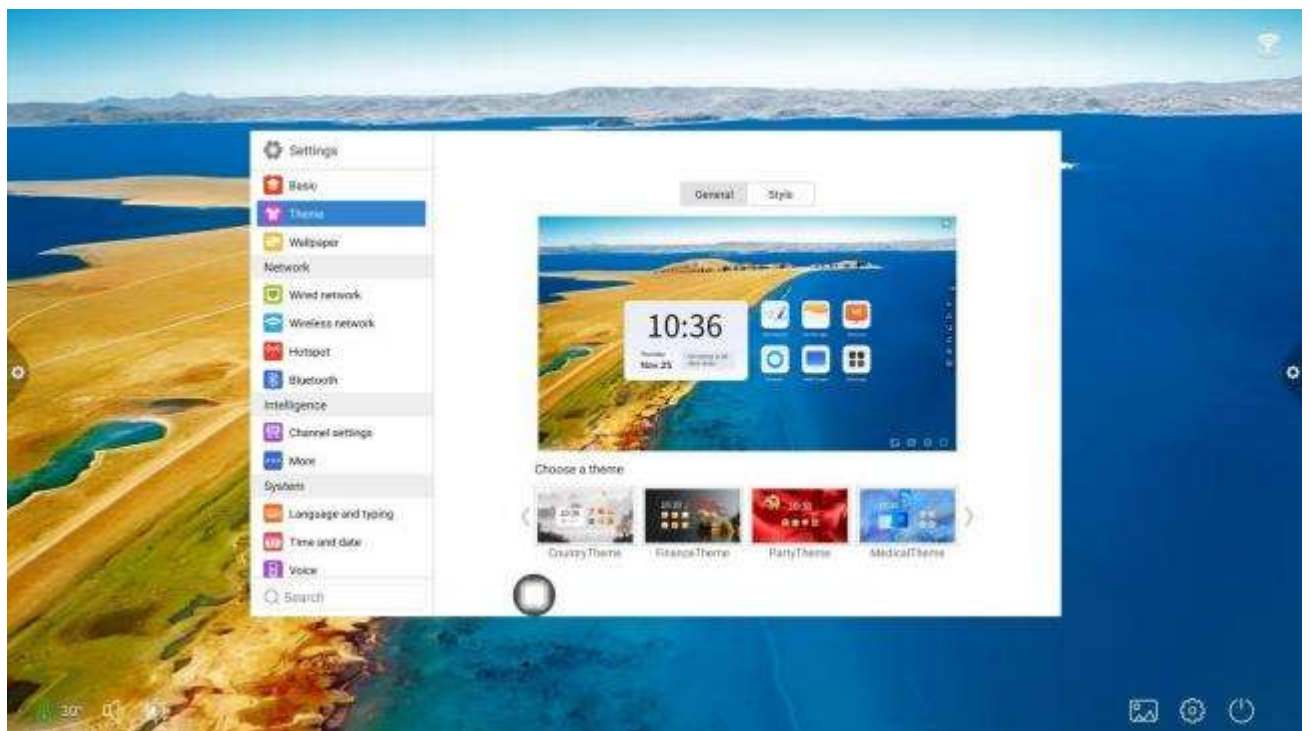

3. Обои

Обои делятся на статические обои и динамические обои.

Щелкните по изображению обоев, чтобы изменить обои. Статические обои можно добавить самостоятельно. Добавленные обои отображаются после статических обоев. Щелкните соответствующий значок, чтобы удалить обои.

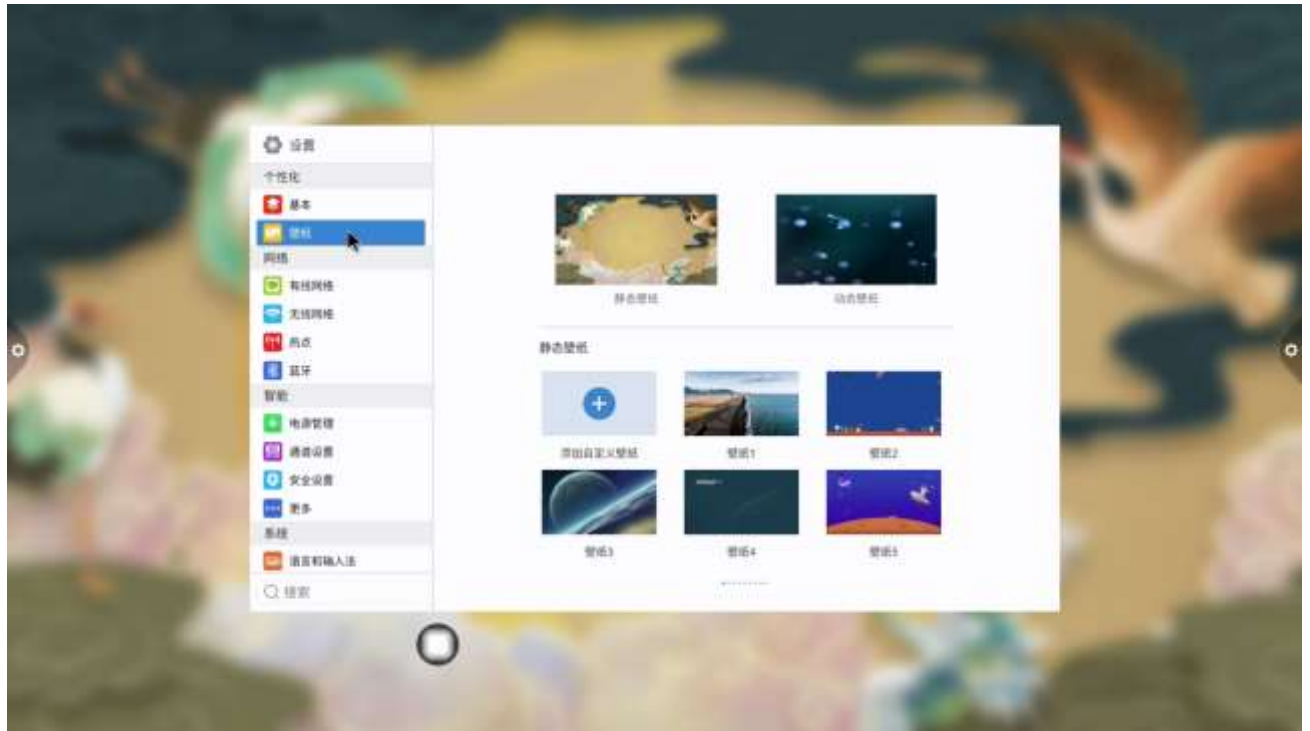


9.1.5.2 Сеть

В настройках сети пользователи могут настроить проводную сеть, беспроводную сеть, беспроводную точку доступа, Bluetooth и т.д.

1. Проводная сеть

Пользователи могут просмотреть MAC-адрес, IP-адрес и другую информацию. Автоматическое получение IP-адреса включено по умолчанию. Такие параметры, как IP-адрес и маска подсети, могут быть изменены вручную после отключения автоматического получения IP-адреса.

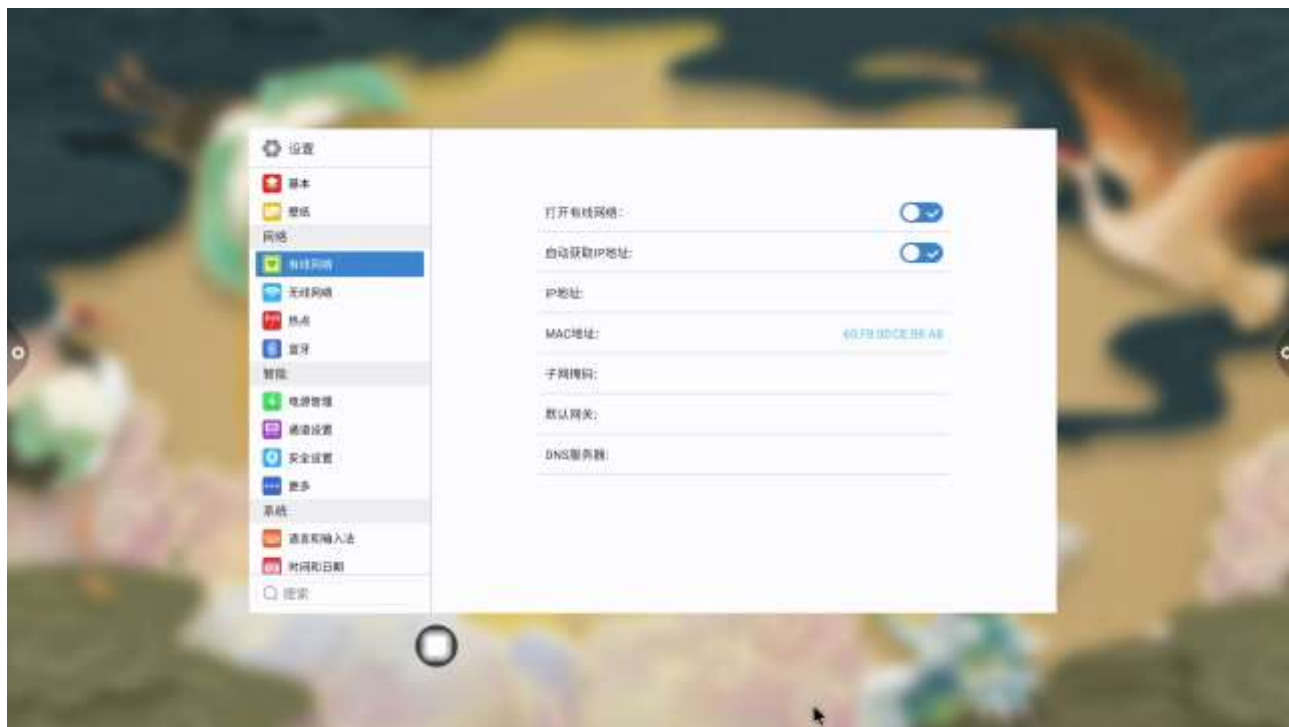


2. Беспроводная сеть

Включите беспроводную сеть, и доступные беспроводные сети будут отображены автоматически.

3. Точка доступа 2.4/5G

В интерфейсе настройки точки доступа 2.4/5G пользователь может изменить имя точки доступа, пароль и другие параметры.


Примечание: нельзя включить точки доступа 2.4G и 5G одновременно.

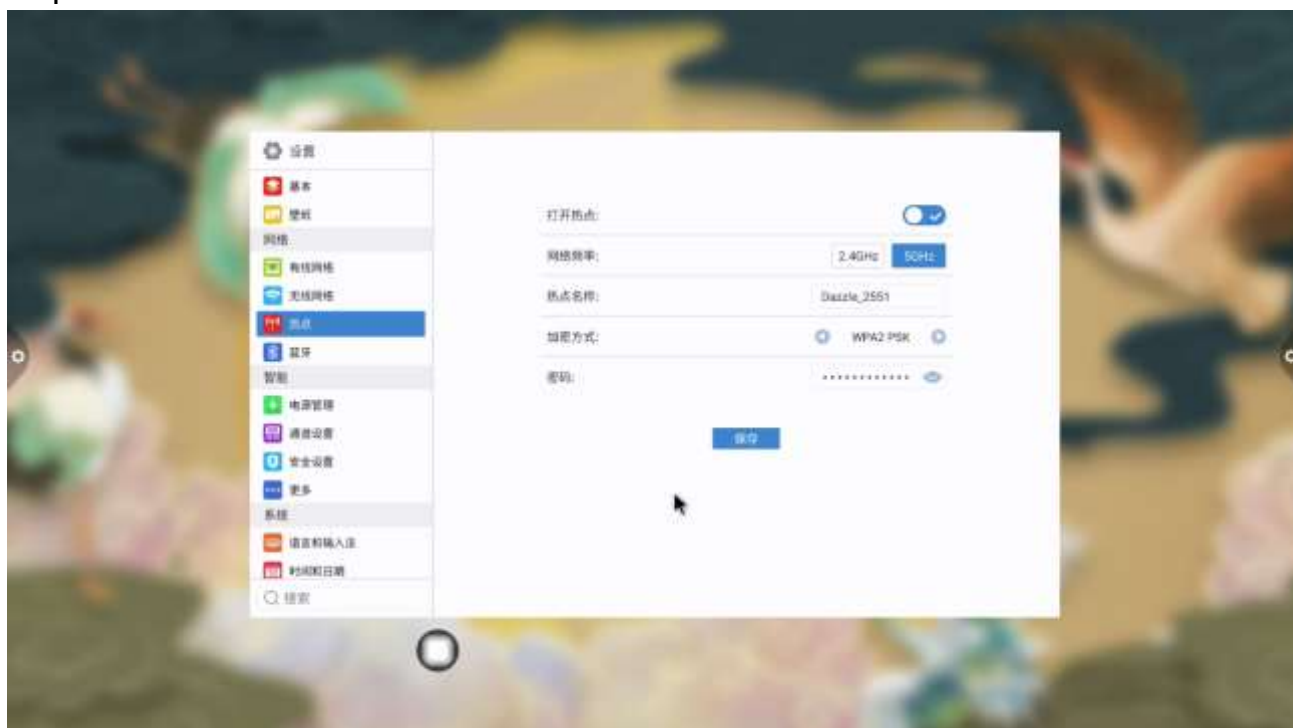

4. Bluetooth

(1) Здесь можно осуществить сопряжение с другими устройствами по Bluetooth для передачи данных.


(2) Если устройство не поддерживает Bluetooth, переключатель будет недоступен.

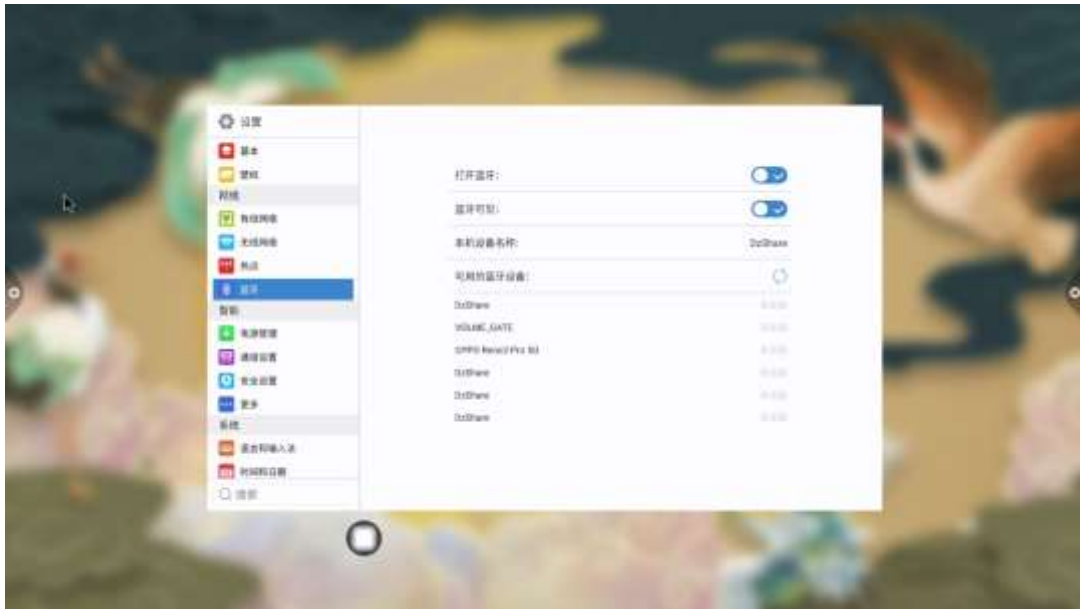

9.1.5.3 Общие

В интерфейсе общих настроек пользователь может изменить настройки печати, включить режим энергосбережения, настроить синхронизацию, канал, безопасность и многое другое.

1. Настройка канала

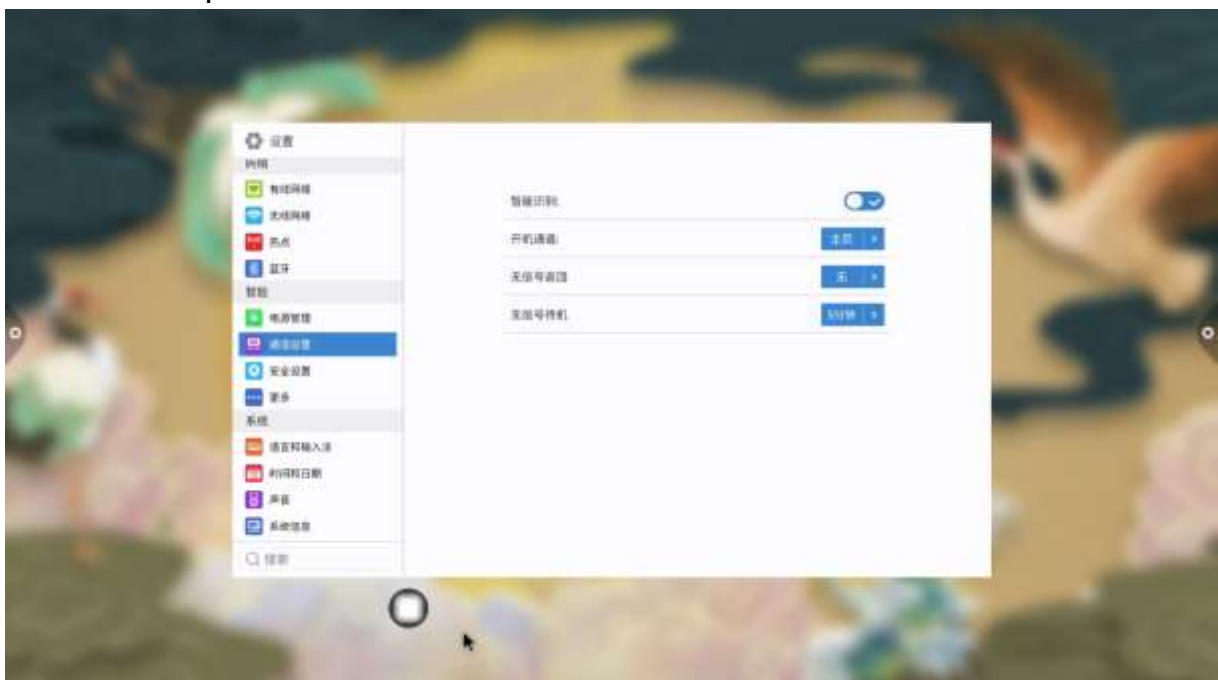


Интеллектуальное распознавание: когда интеллектуальное распознавание включено, устройство автоматически переключается на канал при обнаружении сигнала.

Канал при загрузке: нажмите, чтобы задать канал, который будет показываться при загрузке устройства.


Синий экран при отсутствии сигнала: когда переключатель включен, при отсутствии сигнала будет отображаться синий экран.



2. Дополнительные функции: кнопка питания, боковая панель, датчик освещенности, мониторинг температуры, выключение экрана пятью пальцами, выключение экрана тремя пальцами и другие функции.

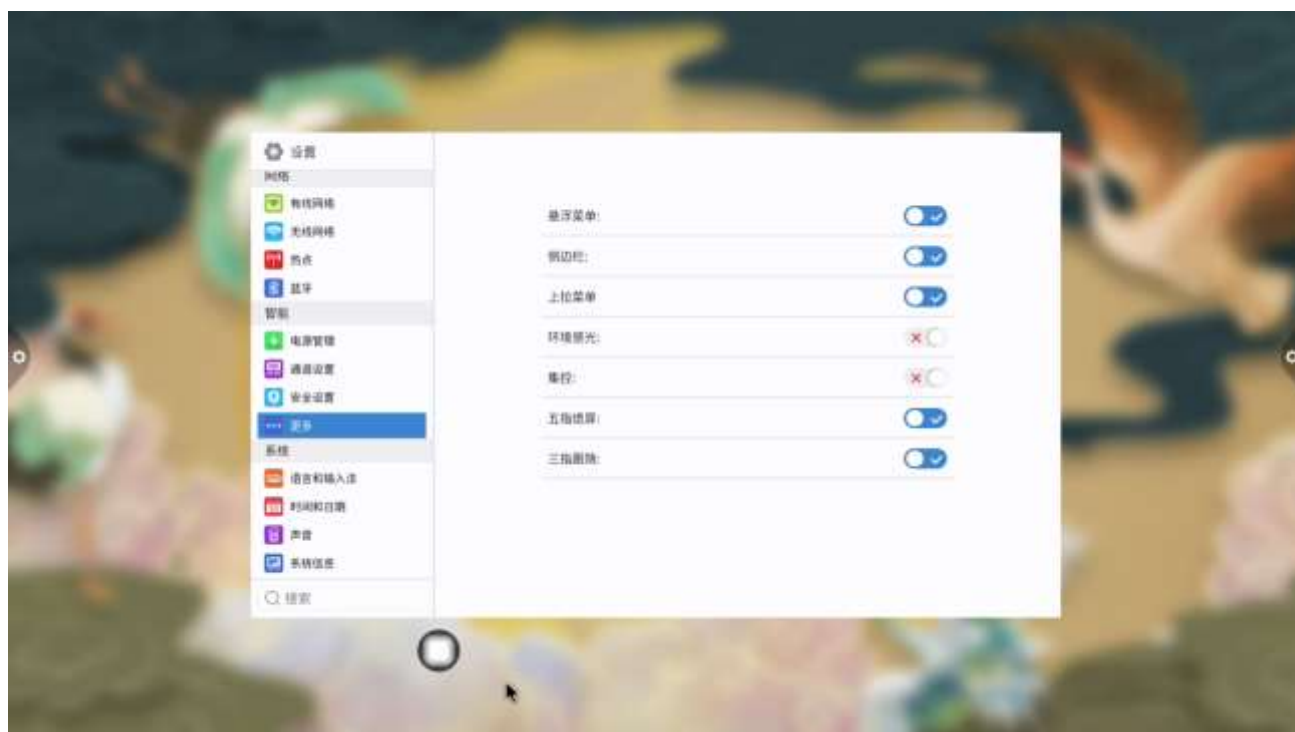



9.1.5.4 Система


Настройки системы включают в себя настройки языка и способа ввода, настройки даты и времени, настройки изображения и звука, обновление системы и т. д. Вы также можете посмотреть информацию о версии системы и использовании памяти.


1. Язык и способ ввода: нажмите  для выбора языка (китайский, английский, арабский, испанский, французский, итальянский, японский, португальский, русский и др.) и способа ввода.

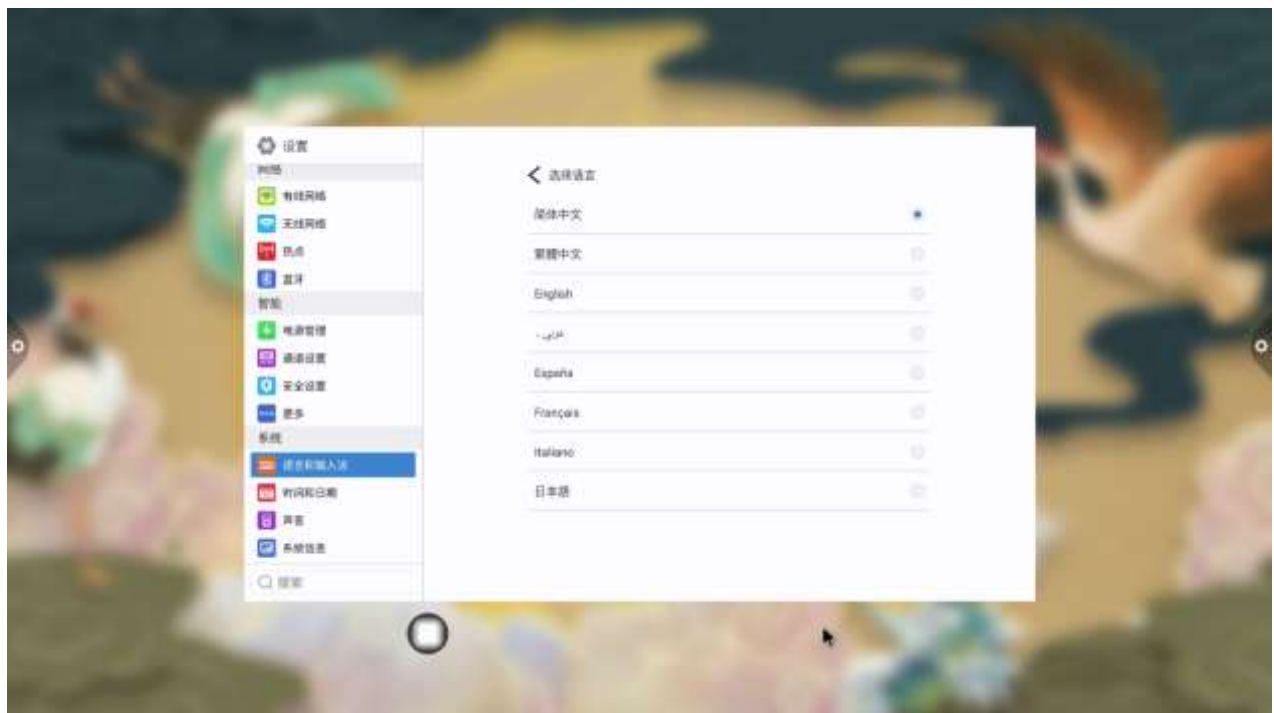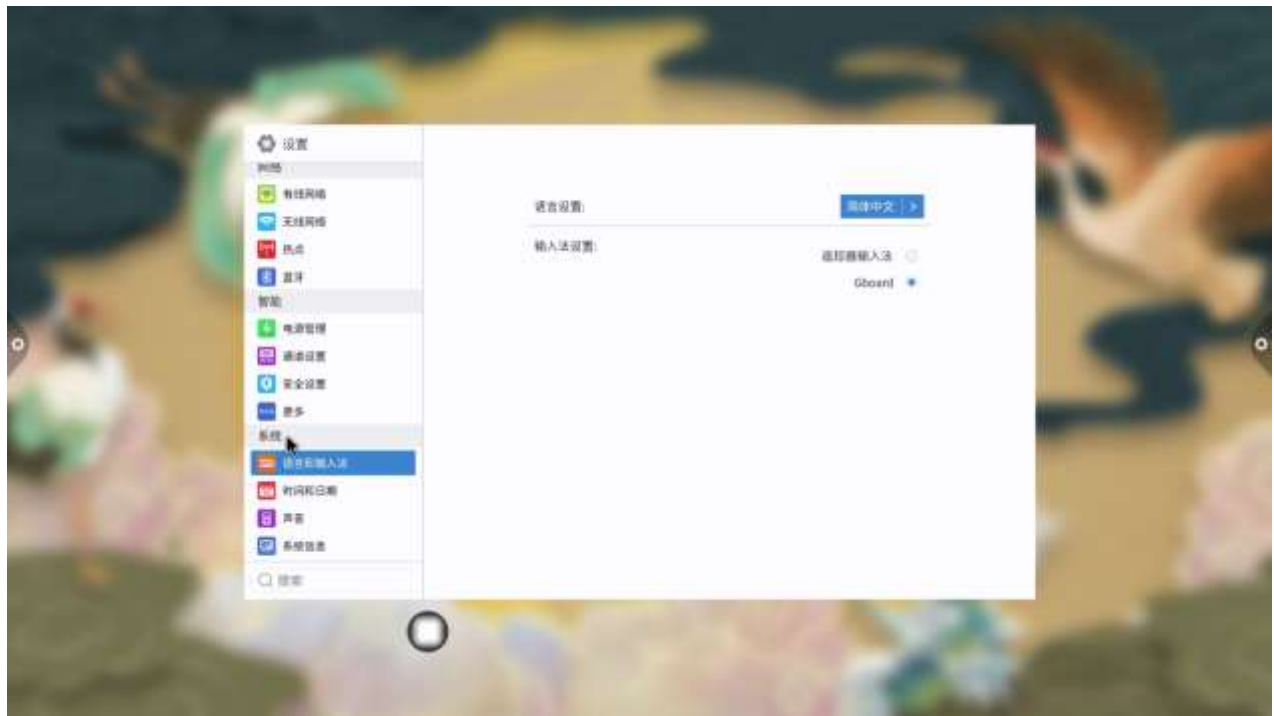

2. Дата и время: включите автоматическую настройку времени. Если устройство подключено к сети, текущее время будет автоматически синхронизировано. Когда автоматическая настройка времени отключена, дату и время можно установить вручную.

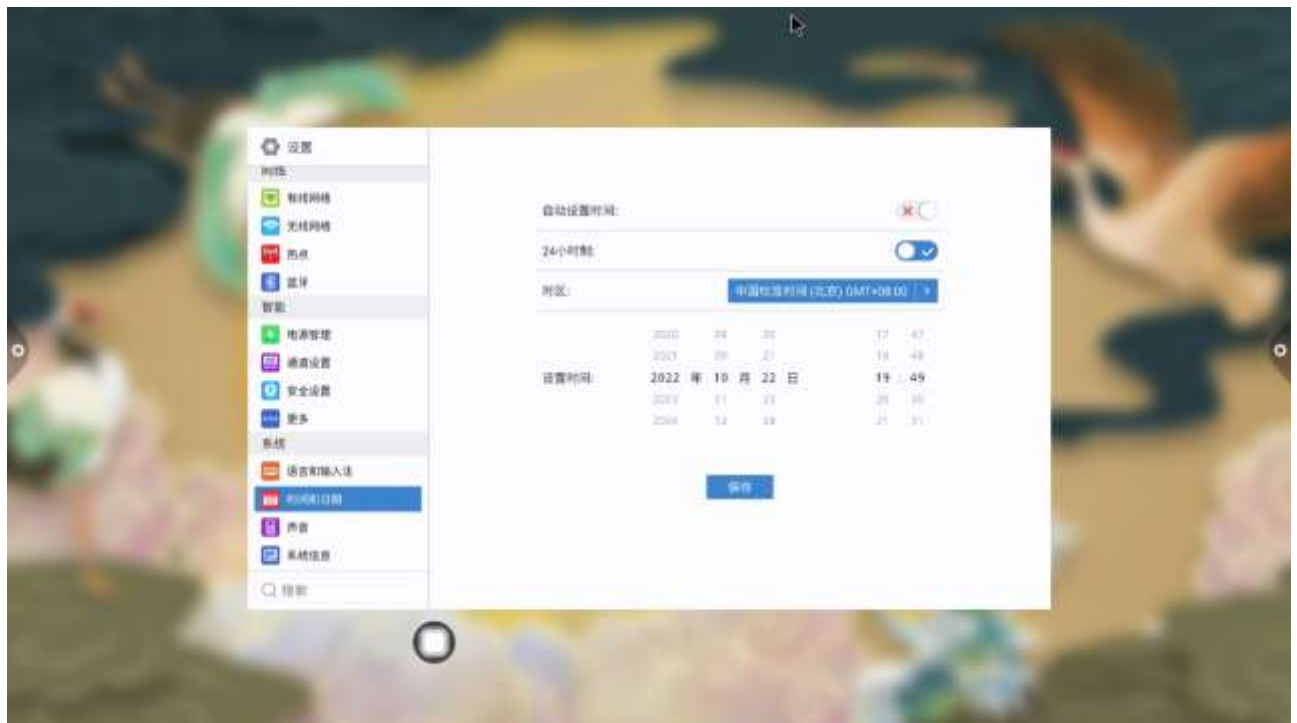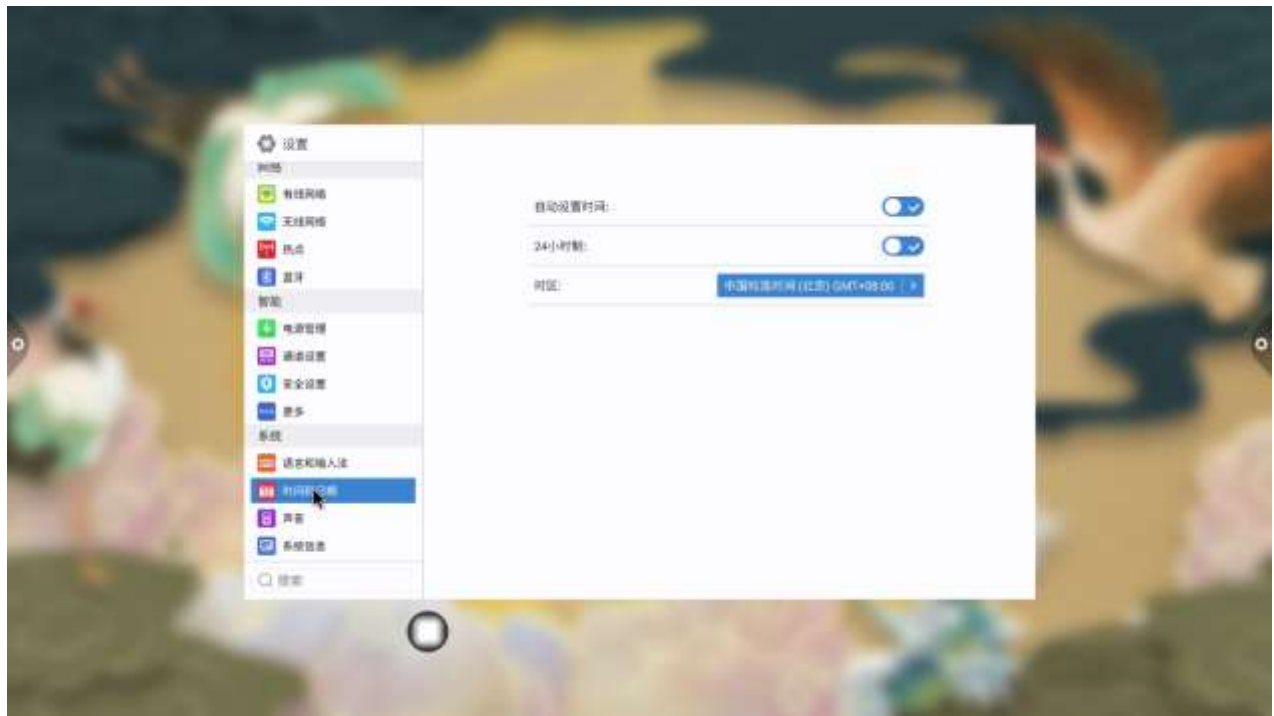

Нажмите  для изменения часового пояса.

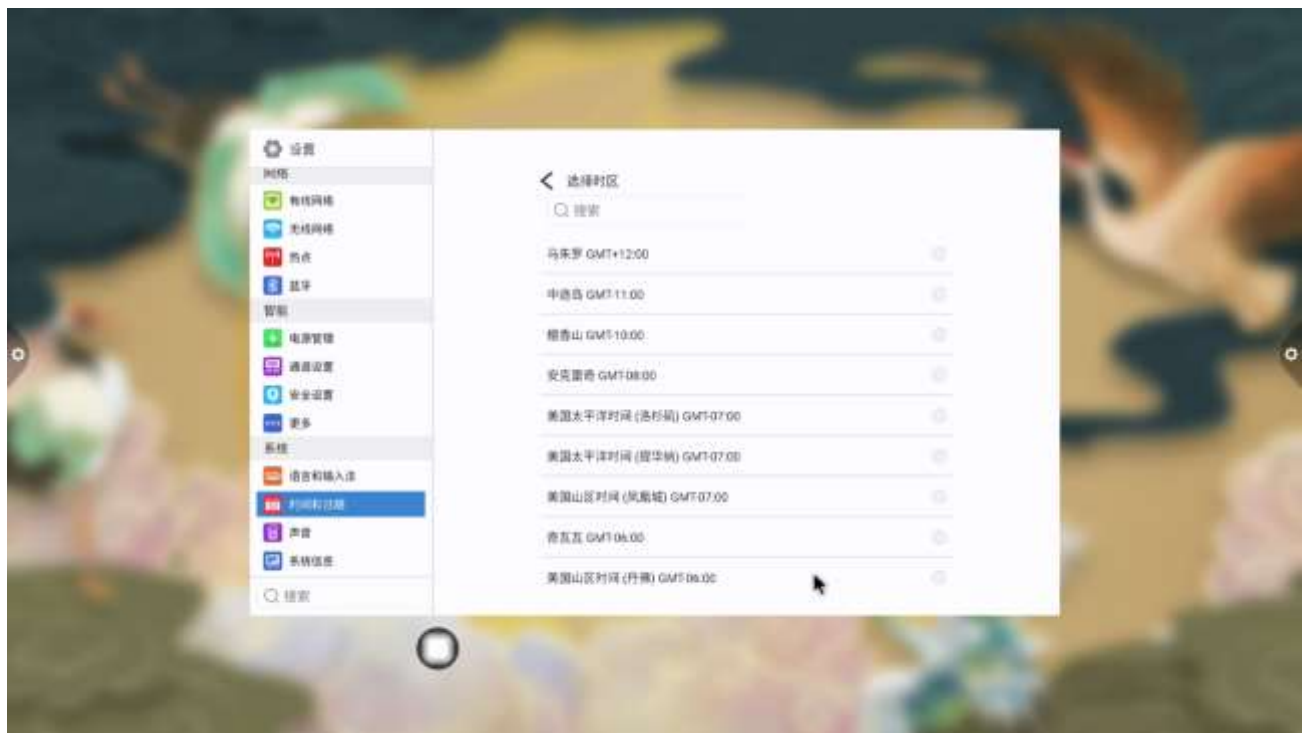


3. Звук: регулировка звука, выбор звукового режима и устройства вывода.



Звуковой режим: стандартный, новости, музыка, кино, спорт, пользовательский.

Устройство вывода: динамики, коаксиальный, Bluetooth, USB.


4. Системная информация: просмотр информации о версии системы и использовании встроенного хранилища.

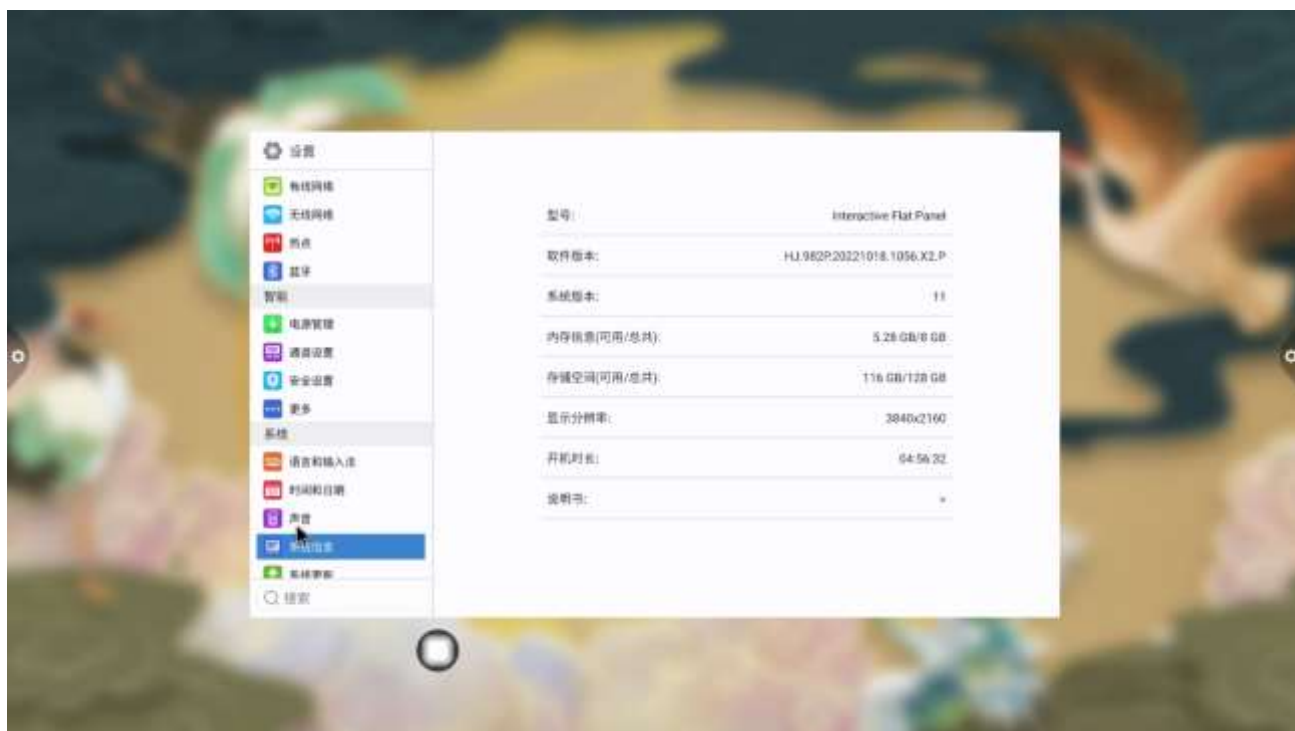

5. Обновление системы:

(1) Восстановление заводских настроек: нажмите «Сброс», чтобы восстановить заводские настройки.


(2) Локальное обновление: скопируйте прошивку в корневой каталог USB-диска, вставьте диск в устройство и нажмите «Обновить».

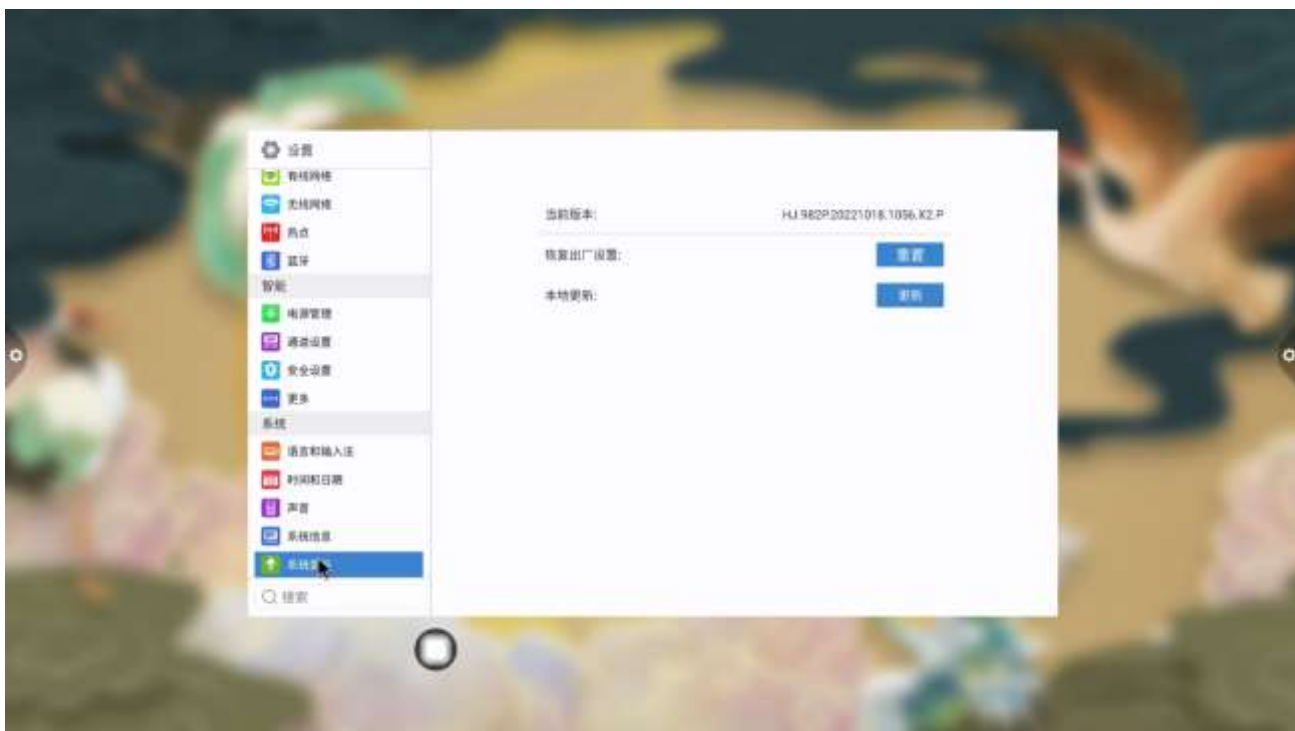


9.2 Описание программного обеспечения

9.2.1 Доска для письма


9.2.1.1 Внешний вид


Нажмите иконку  на главном экране интерактивной панели для открытия доски для письма.

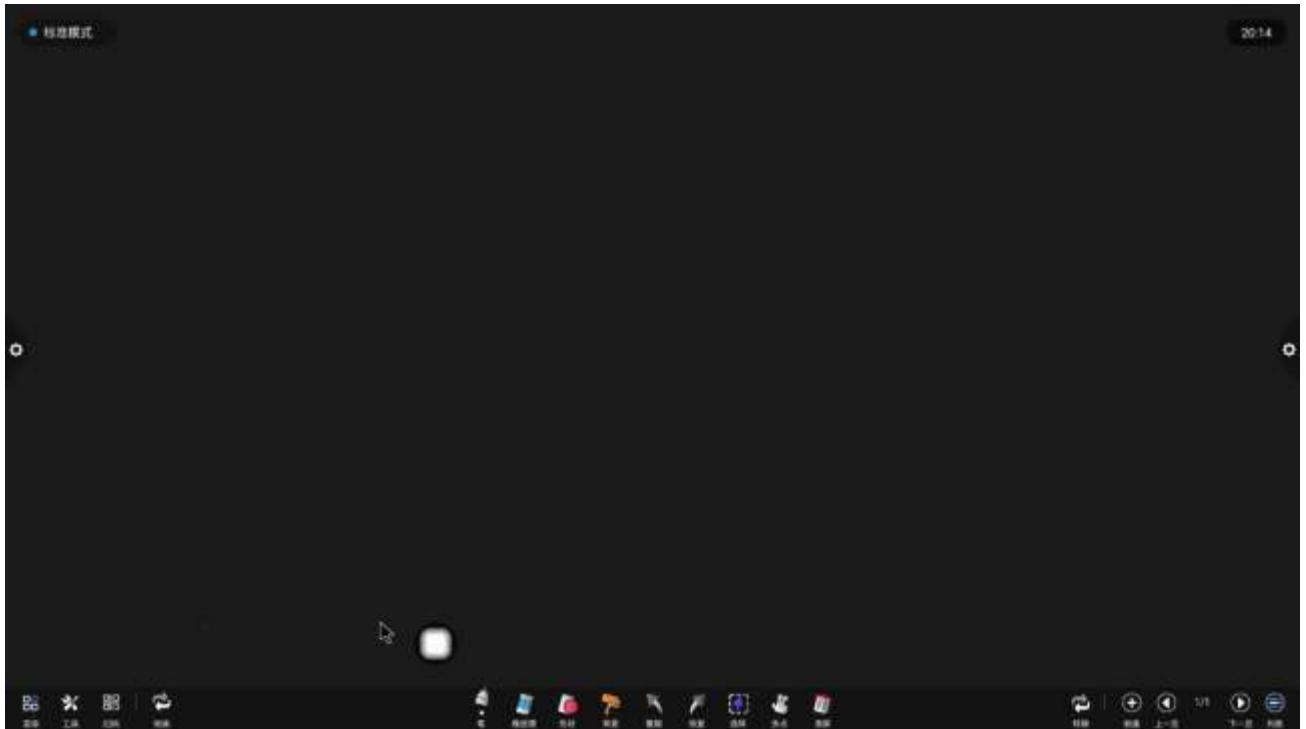


1. Поддерживает режим одного касания и режим множества касаний (до 20 точек).
2. В режиме одного касания два пальца или более используются для масштабирования. Поддерживается режим одиночного штриха и режим двойного штриха.
3. Поддержка инструментов, вставки рисунков и фигур, рисования линий и дуг. Вы также можете использовать некоторые инструменты системы, такие как камера, календарь, калькулятор и т.д.


9.2.1.2 Меню


1. Нажмите  в левом нижнем углу для открытия всплывающего меню.

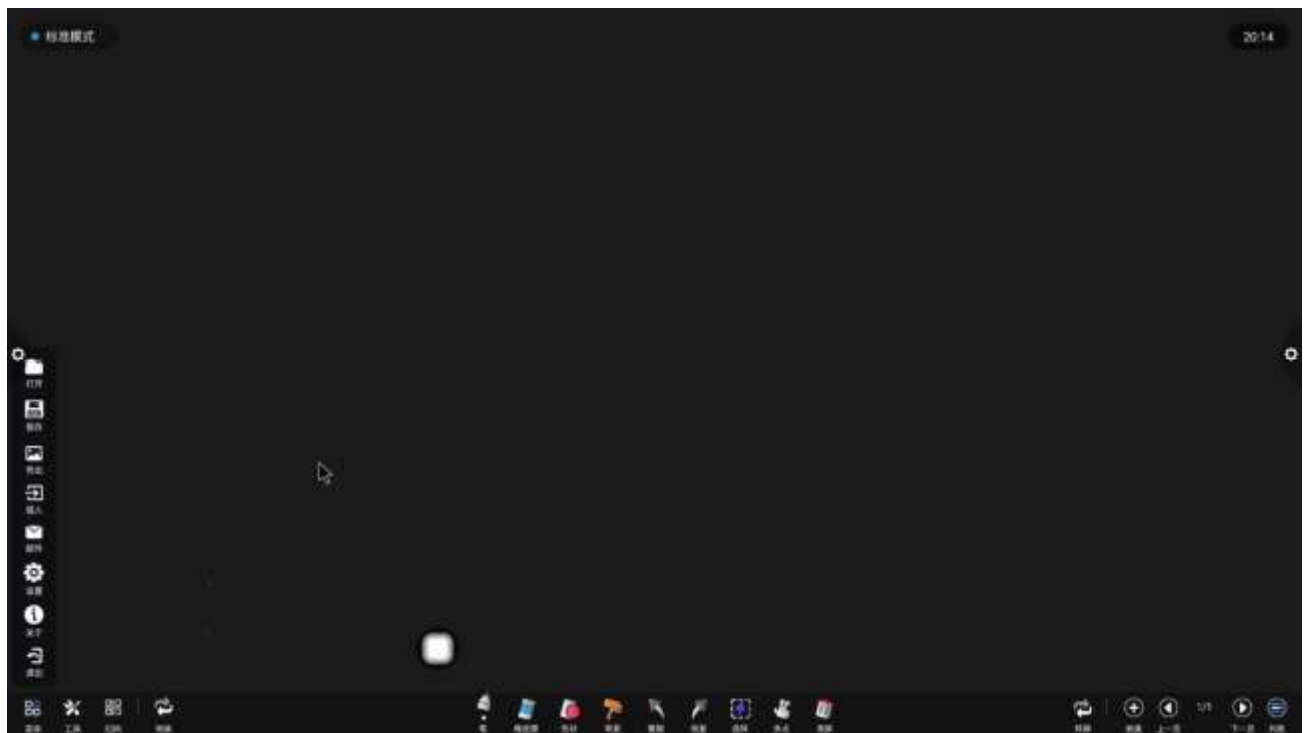


2. Функции меню:


📁 Открыть файл: нажмите  для открытия файла из каталога файлов. После открытия вы сможете отредактировать файл и сохранить его.

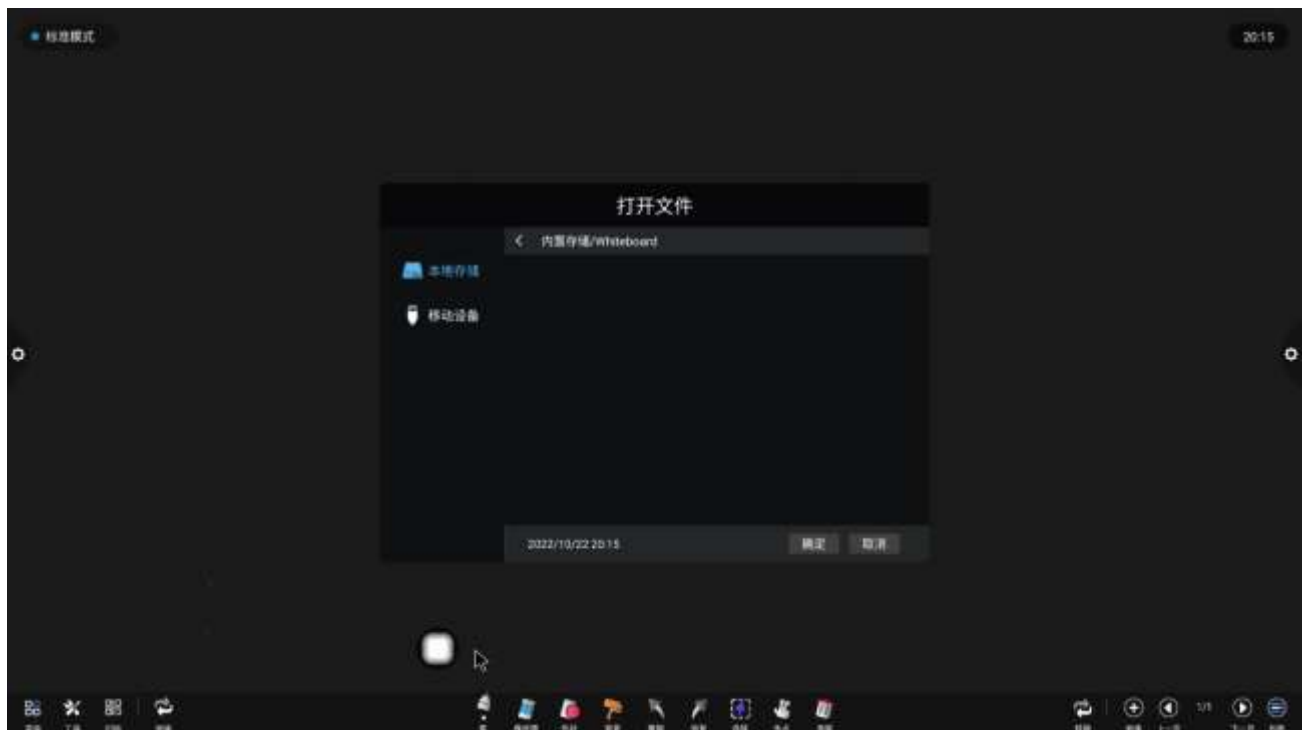


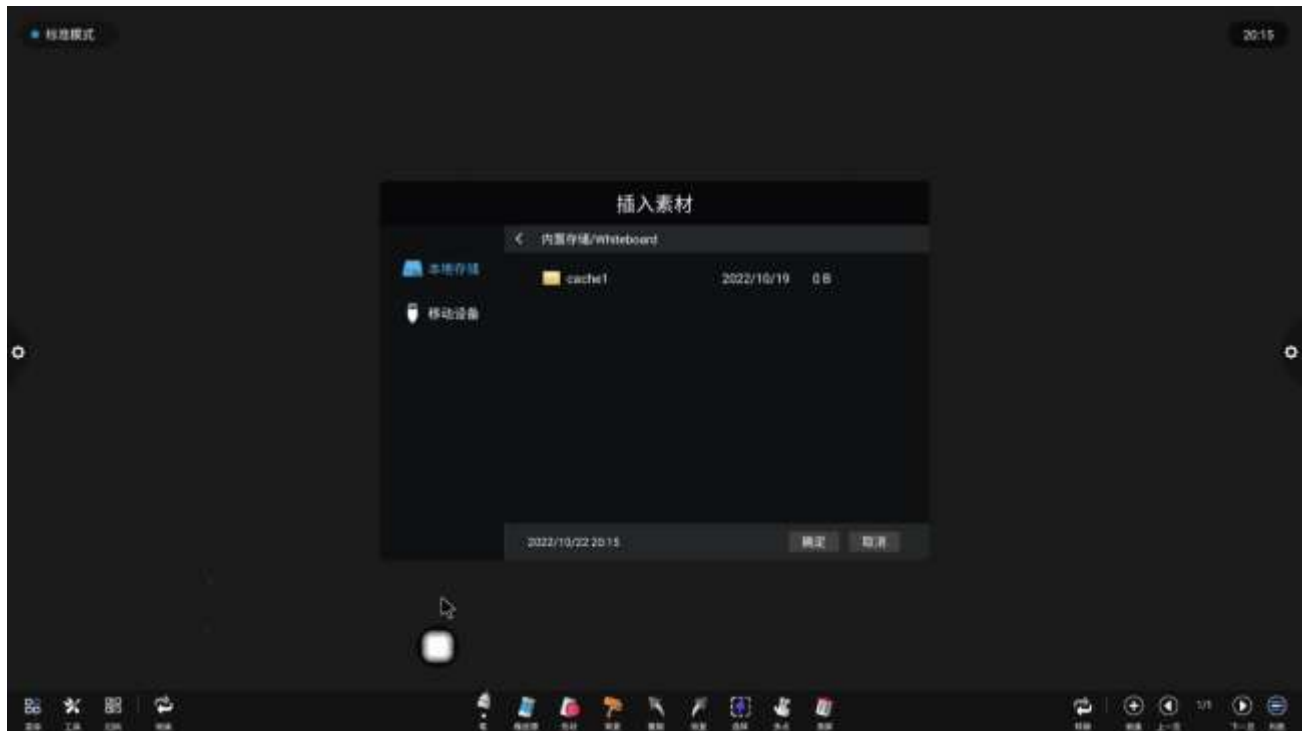
📄 Сохранить файл: нажмите  для сохранения текущего содержимого доски. Пользователь может сохранить файл во внутреннюю память устройства или на USB-диск.

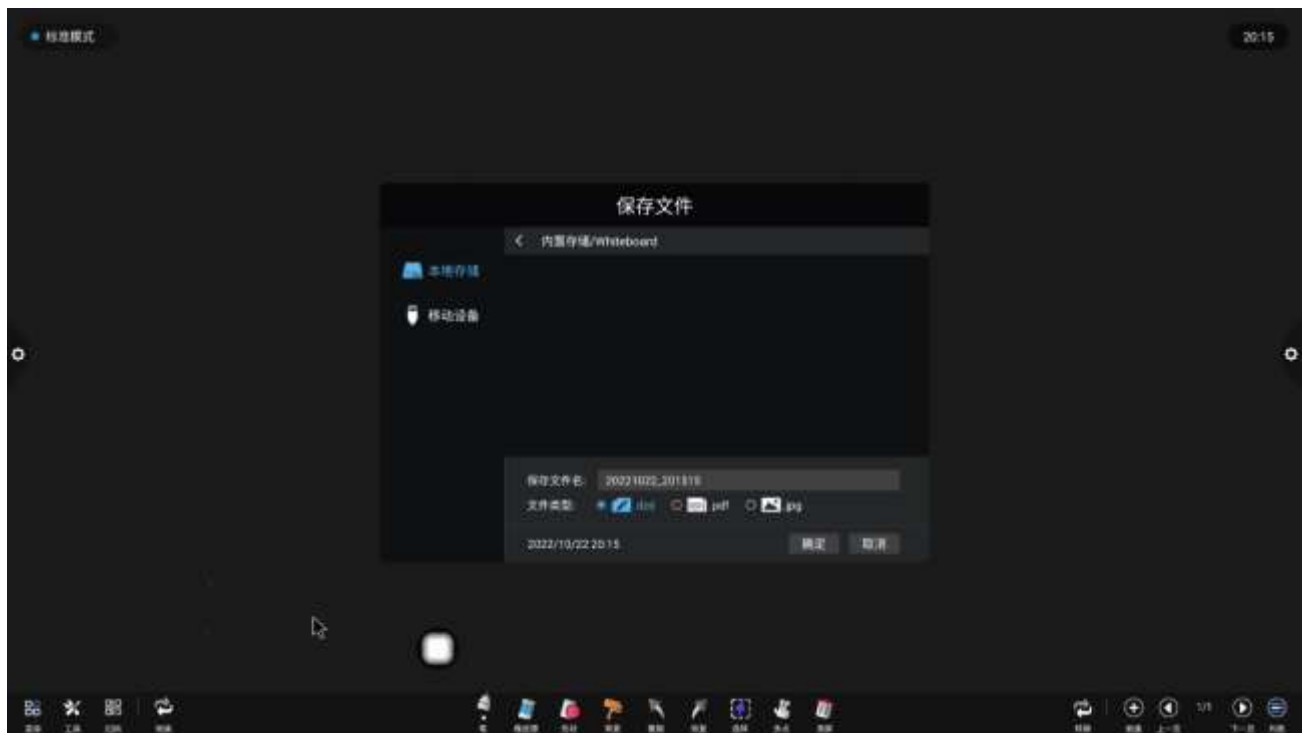


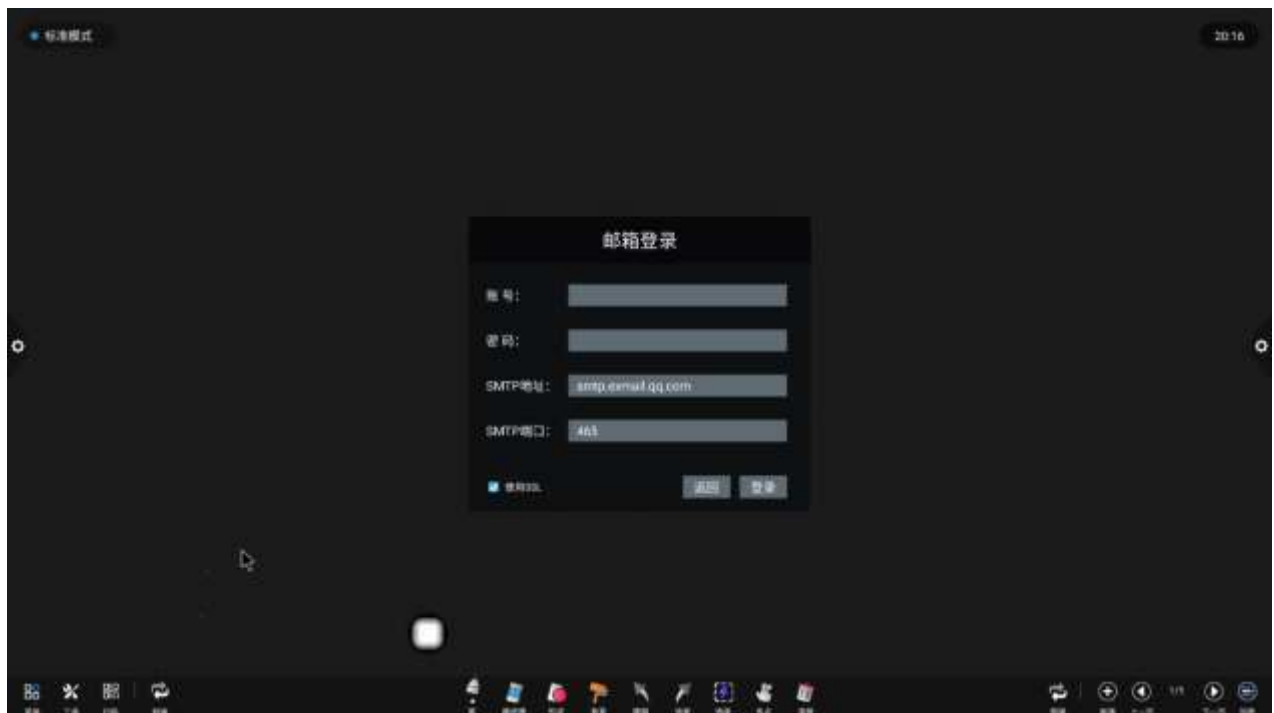
📌 Экспорт: нажмите, чтобы экспортировать текущее содержимое доски в файл формата. Пользователь может сохранить файл во внутреннюю память устройства или на USB-диск.

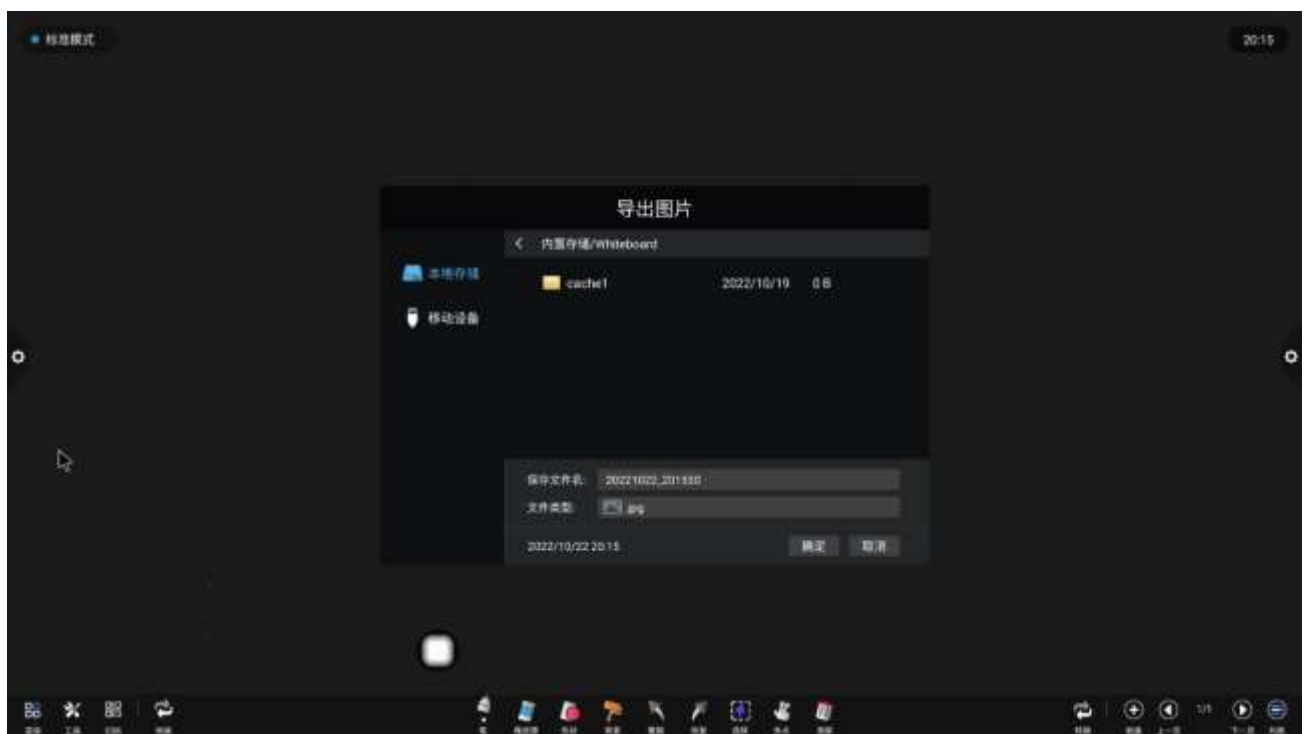


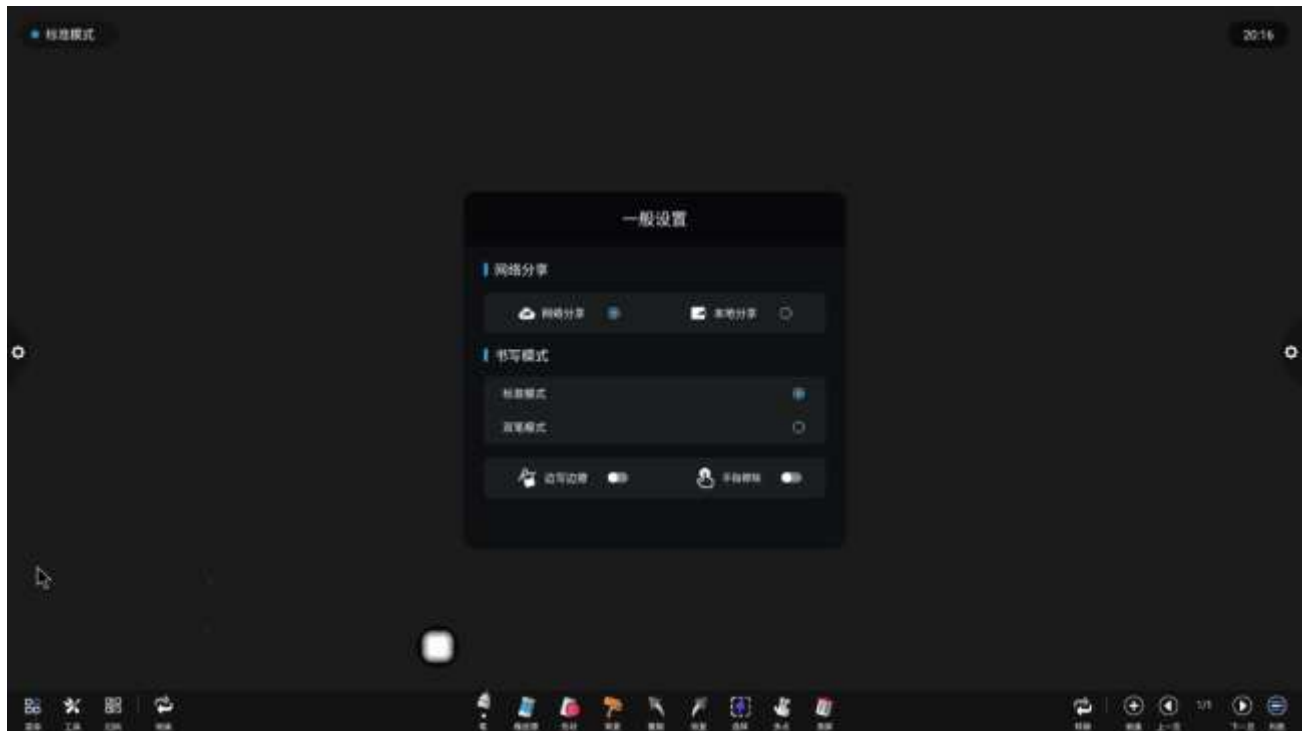
📌 Вставить: нажмите  для открытия каталога файлов. Пользователь может выбрать изображение для вставки на доску.




- ✦ Email: нажмите . При первом использовании функции отправки электронной почты:
- Используйте электронную почту Tencent. Введите номер учетной записи и пароль и нажмите «Войти».




- После успешного входа в систему введите адрес электронной почты получателя, а затем нажмите «Отправить». Содержимое доски в файле формата PDF будет отправлено получателю.
- ✦ Нажмите  для открытия настроек.



¶ О программе: нажмите  чтобы посмотреть информацию о версии программы.

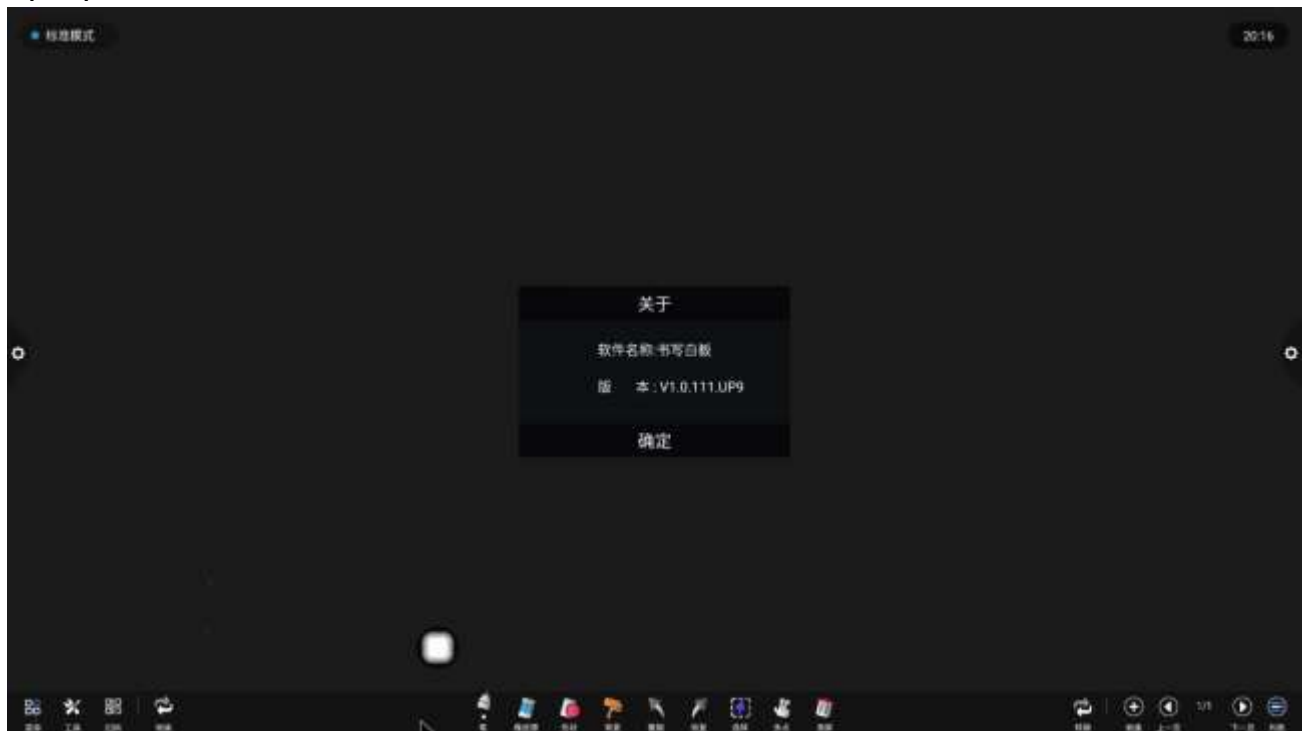


§ Выход: нажмите на значок выхода, чтобы выйти из приложения доски. Если на доске есть содержимое, вам будет предложено сохранить его.

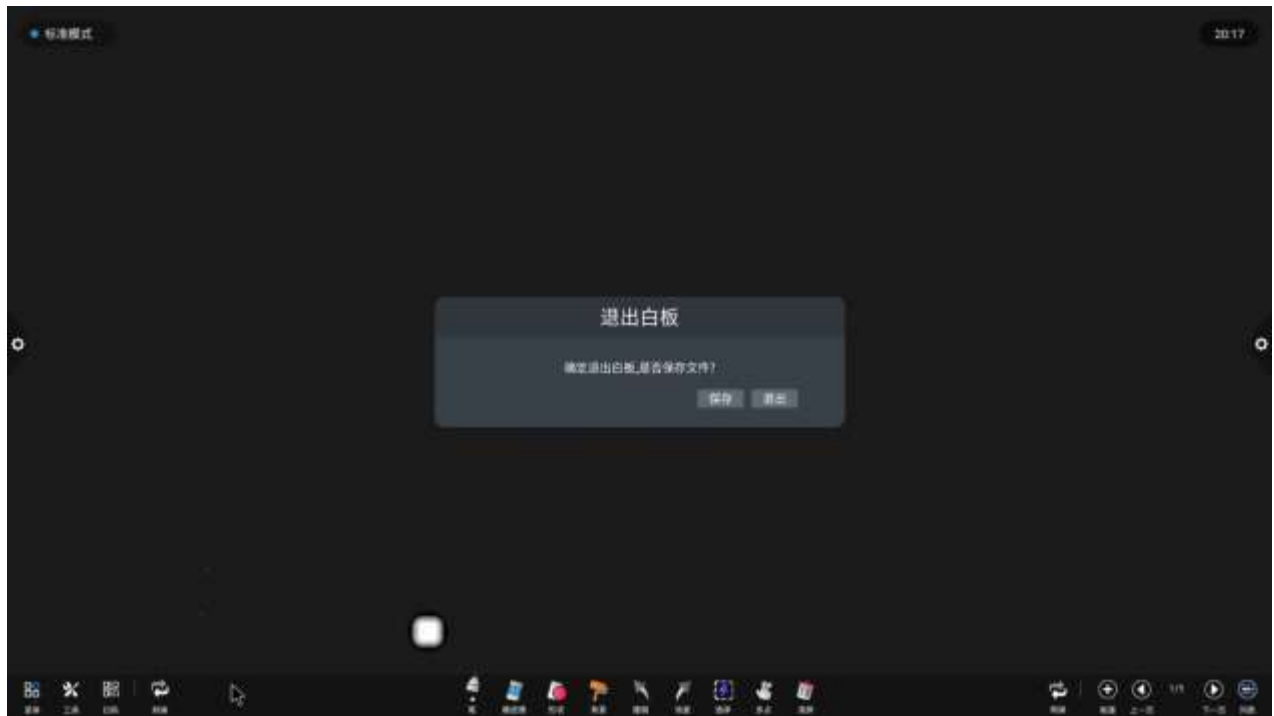


9.2.1.3 辅助性工具


在系统中具有这样的工具, 如尺子, 圆规, 日历, 相机, 计算器, 计时器和投影仪。

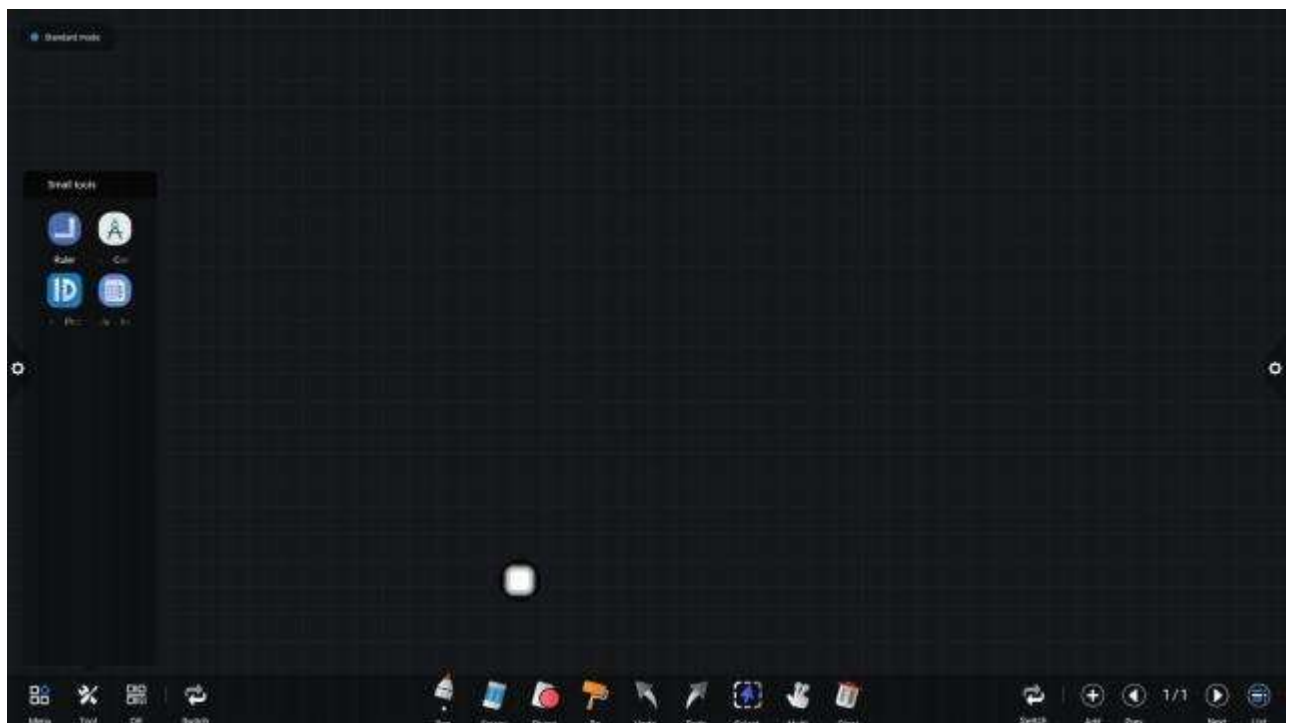

当选择了尺子, 屏幕上会出现尺子工具, 通过它可以绘制线条并标注比例。

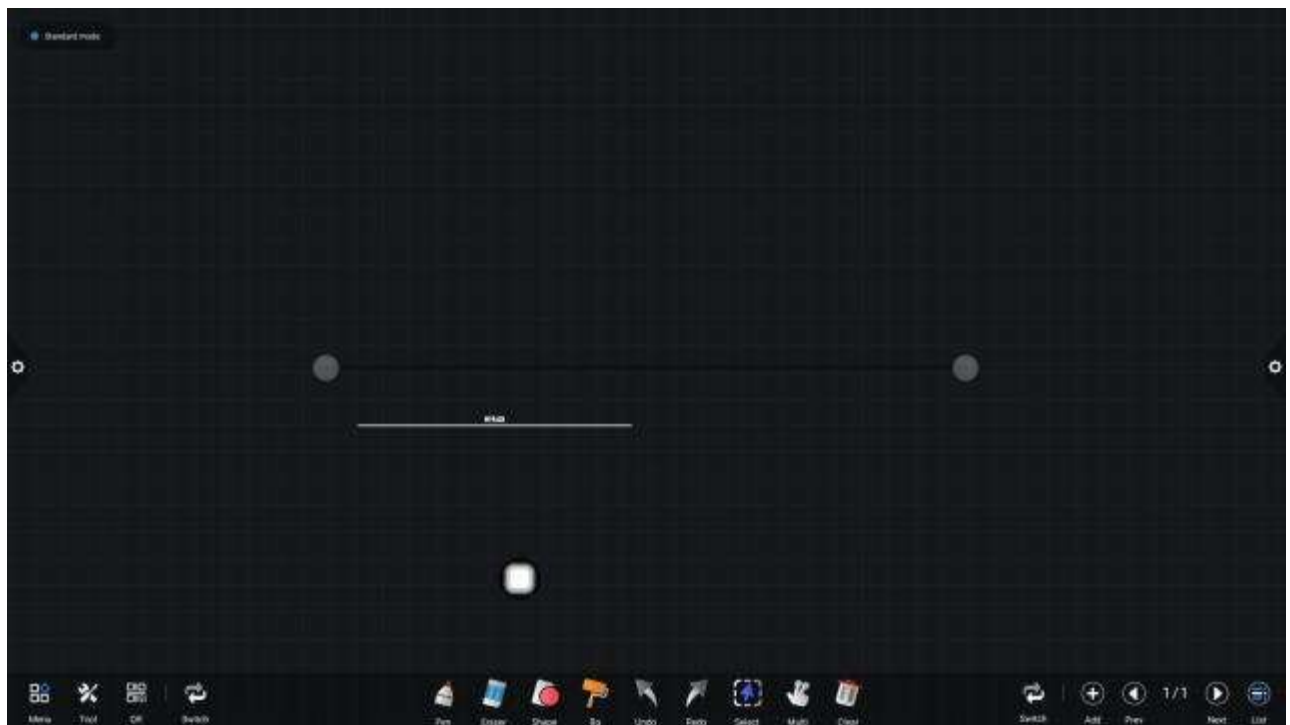


Когда выбран циркуль, вы можете рисовать круги или дуги на экране.

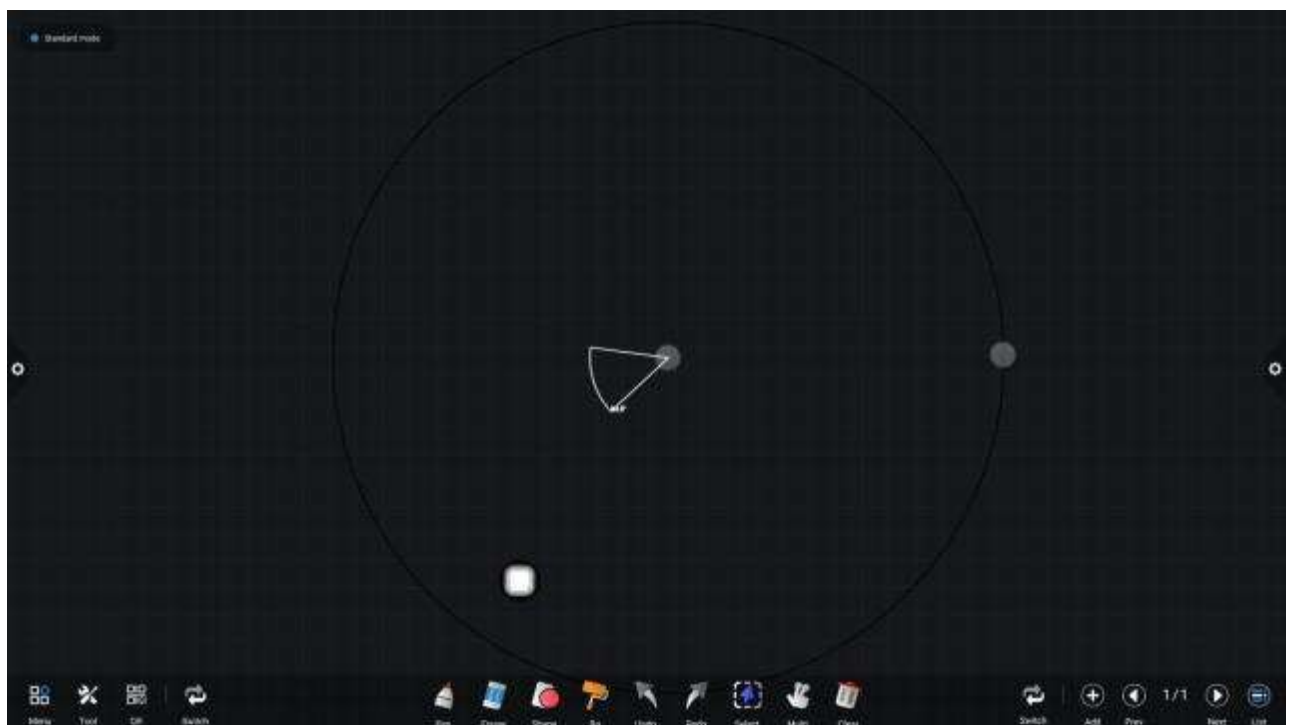

При выборе камеры, календаря и других инструментов приложение доски вызывает приложения этих инструментов напрямую.

9.2.1.4 Поделиться с помощью QR-кода

Когда устройство подключено к сети, нажмите  , чтобы


сгенерировать QR-код и поделиться с его помощью содержимым страницы.


После генерации QR-кода вы можете щелкнуть на значок замка, чтобы включить режим блокировки, рядом с ним отобразится пароль. После сканирования QR-кода вы должны ввести пароль, прежде чем сможете просмотреть файл.



9.2.1.5 Общие функции


1. Кисть


- (1) Нажмите  для вызова настроек кисти.
- (2) Вы можете изменить толщину и цвет кисти.

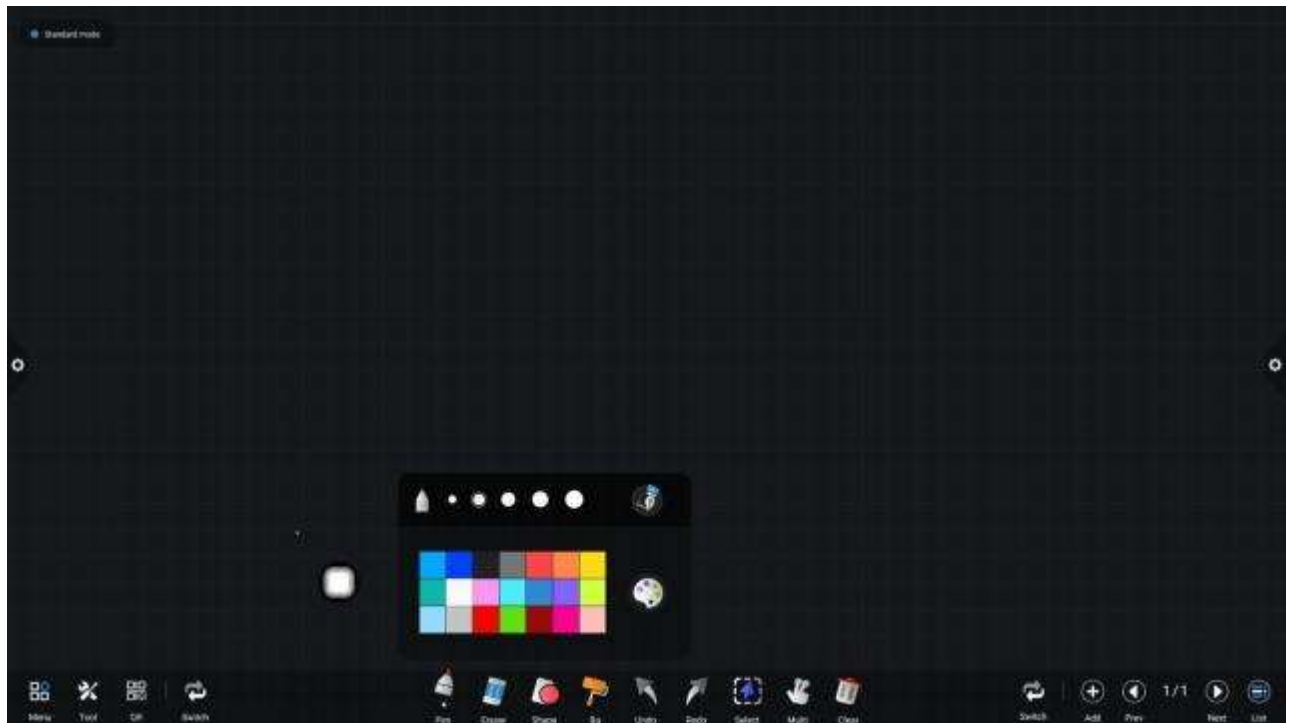

2. Ластик


(1) Обычный ластик: Нажмите , чтобы стереть написанное;

(2) Стереть выделенное: Нажмите , чтобы стереть содержимое выделенной области.

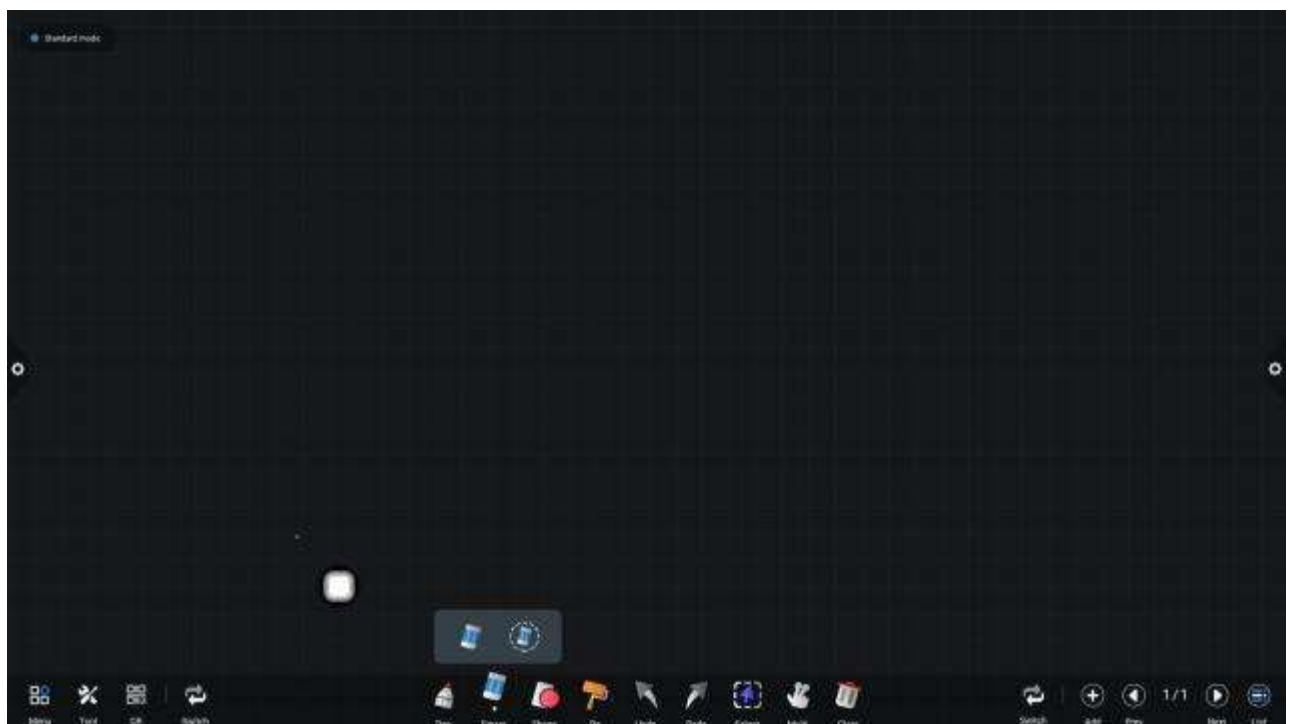


3. Фигуры


Нажмите  для открытия всплывающего меню выбора фигур.

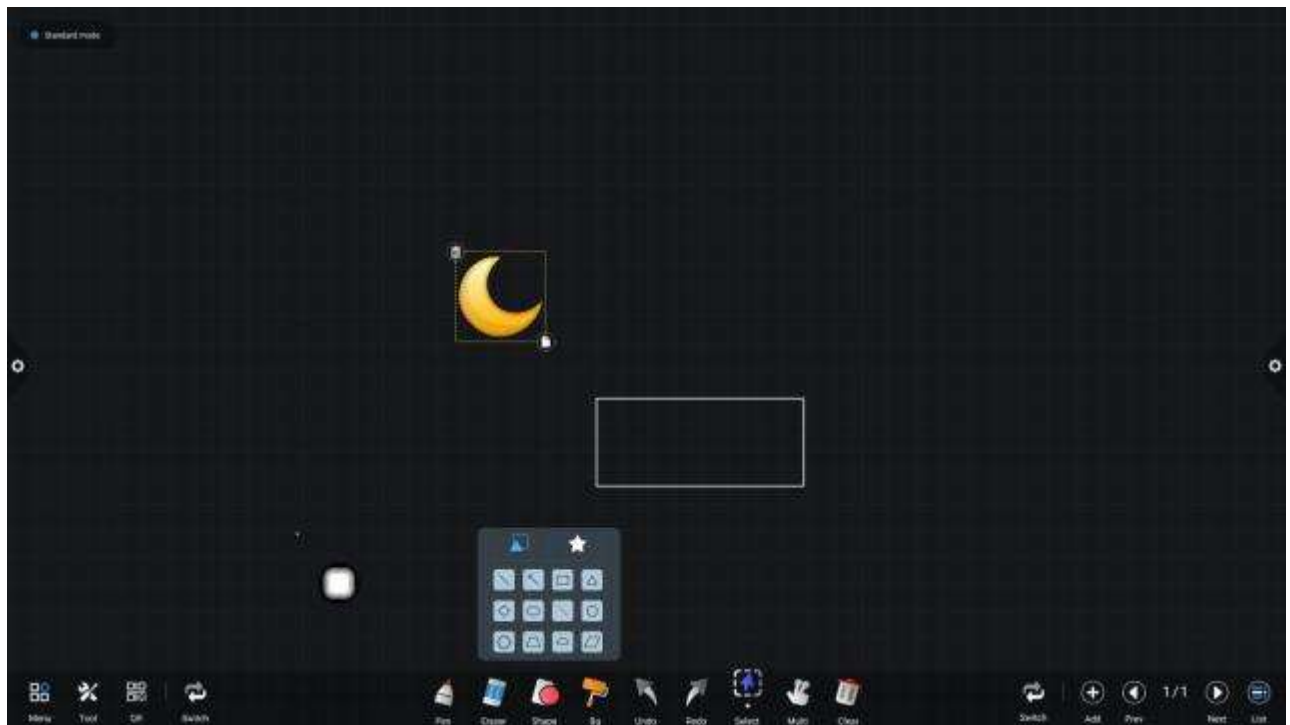


Нажмите на изображение, чтобы вставить его на доску.

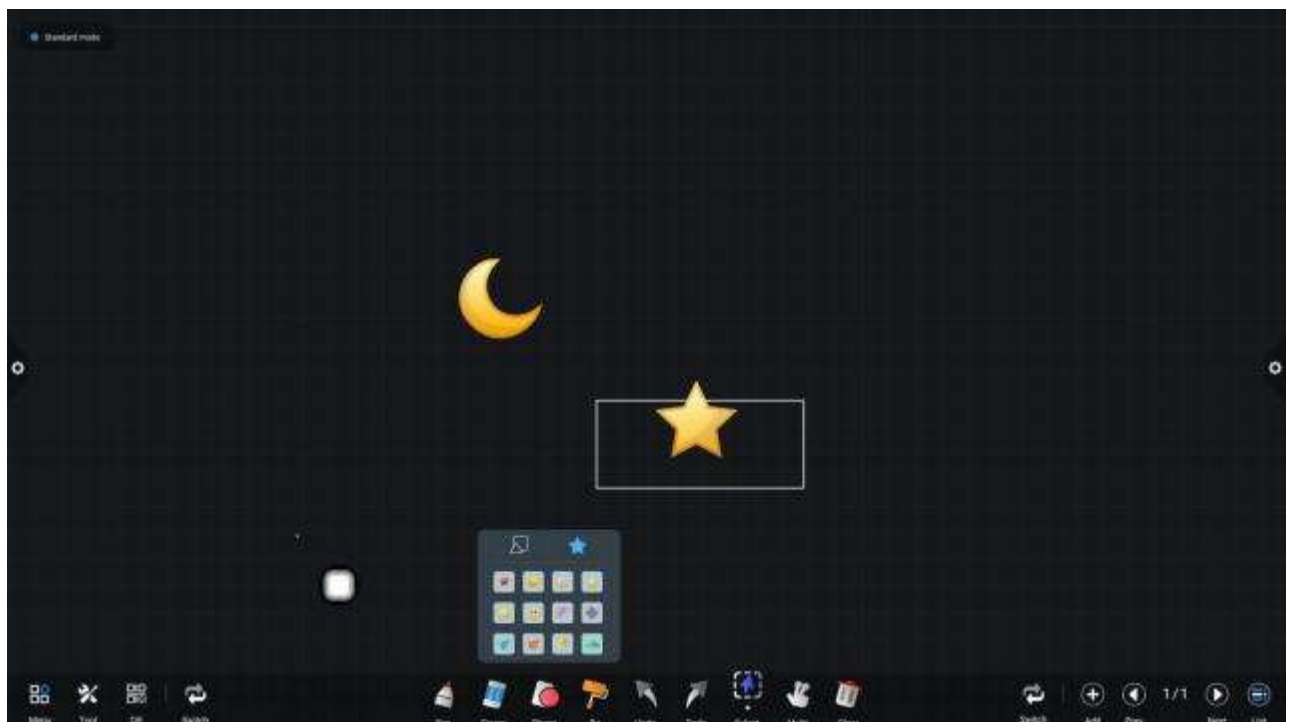


4. Фон


(1) Нажмите , чтобы изменить цвет фона доски.

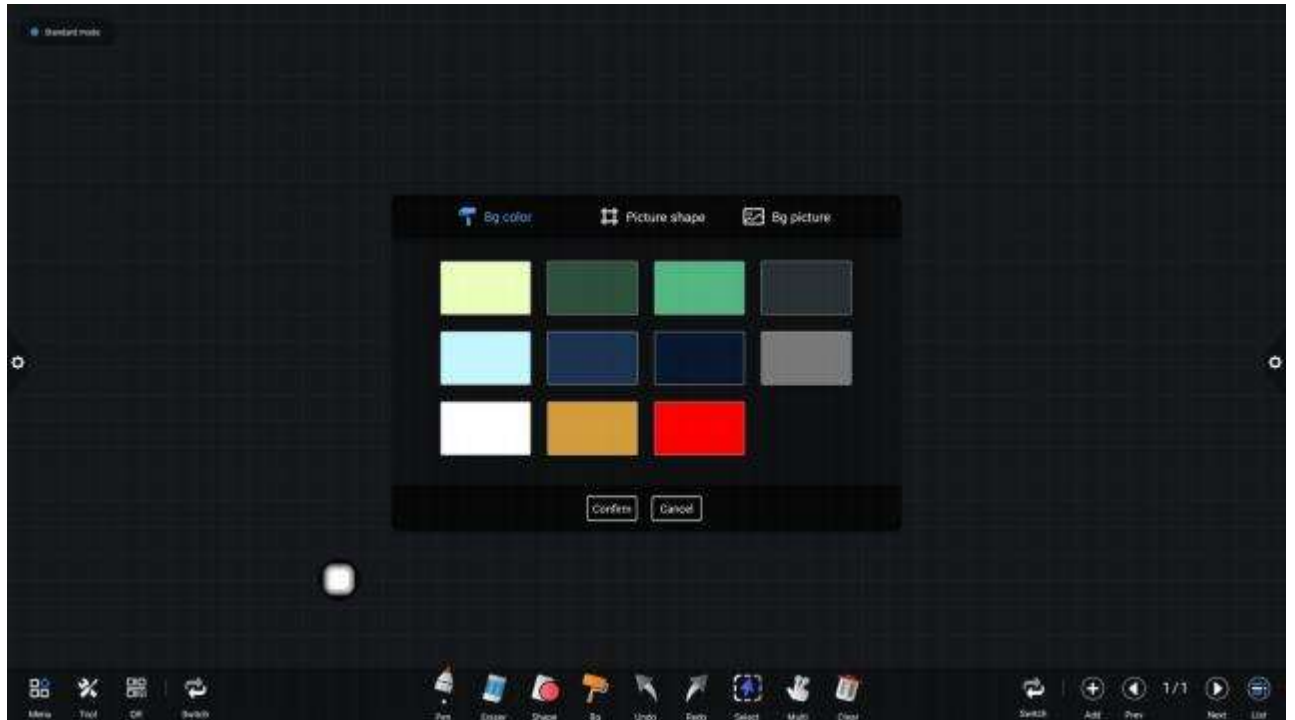


(2) Фоновая сетка

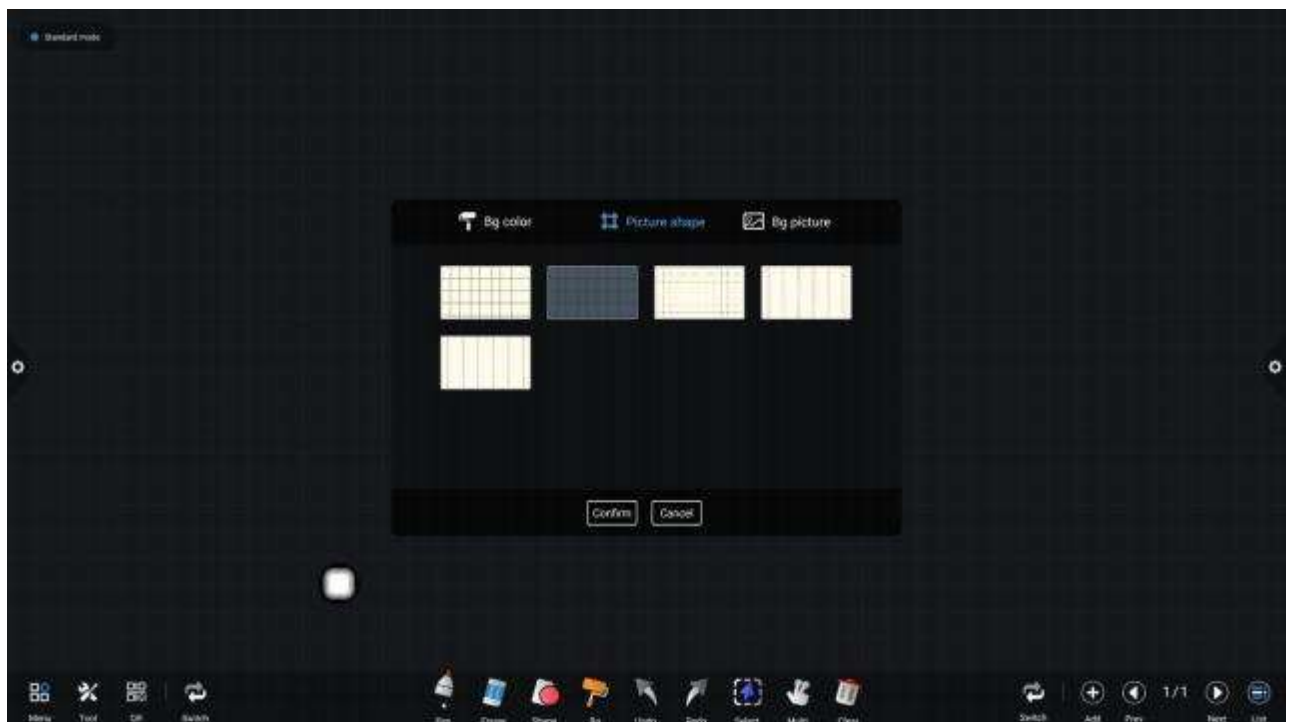


(3) Фоновое изображение

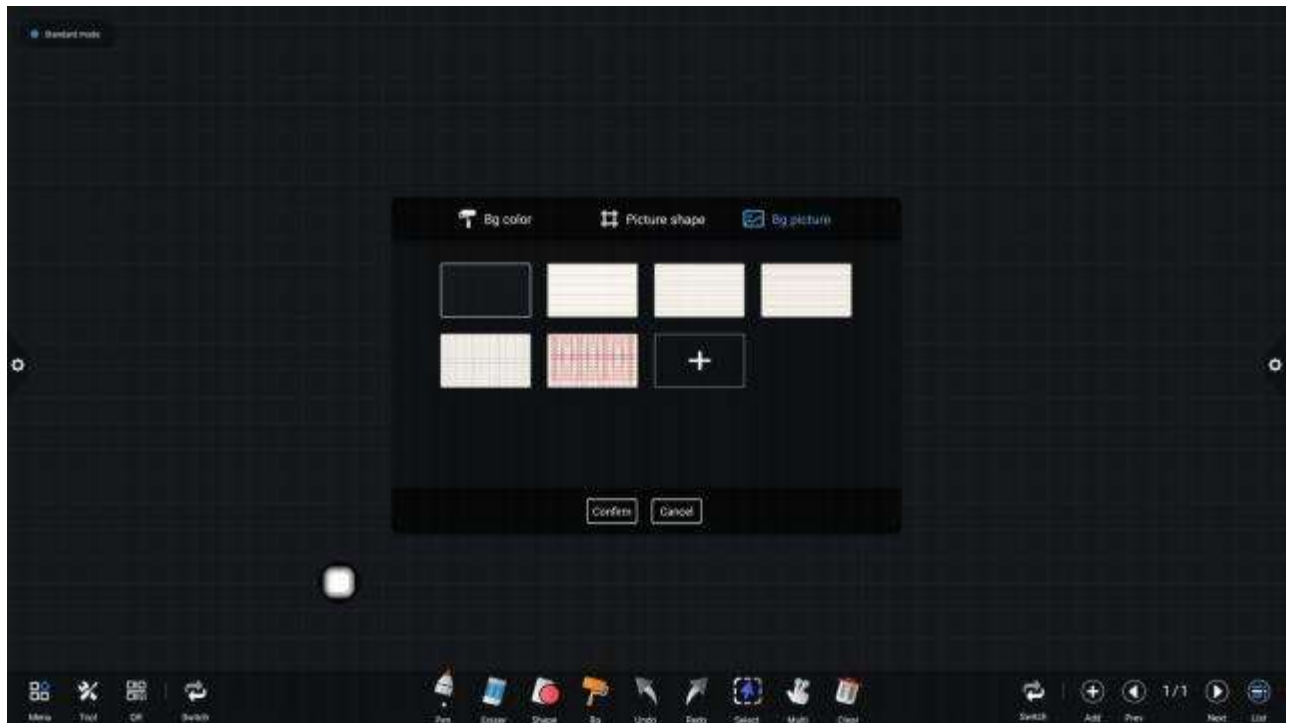


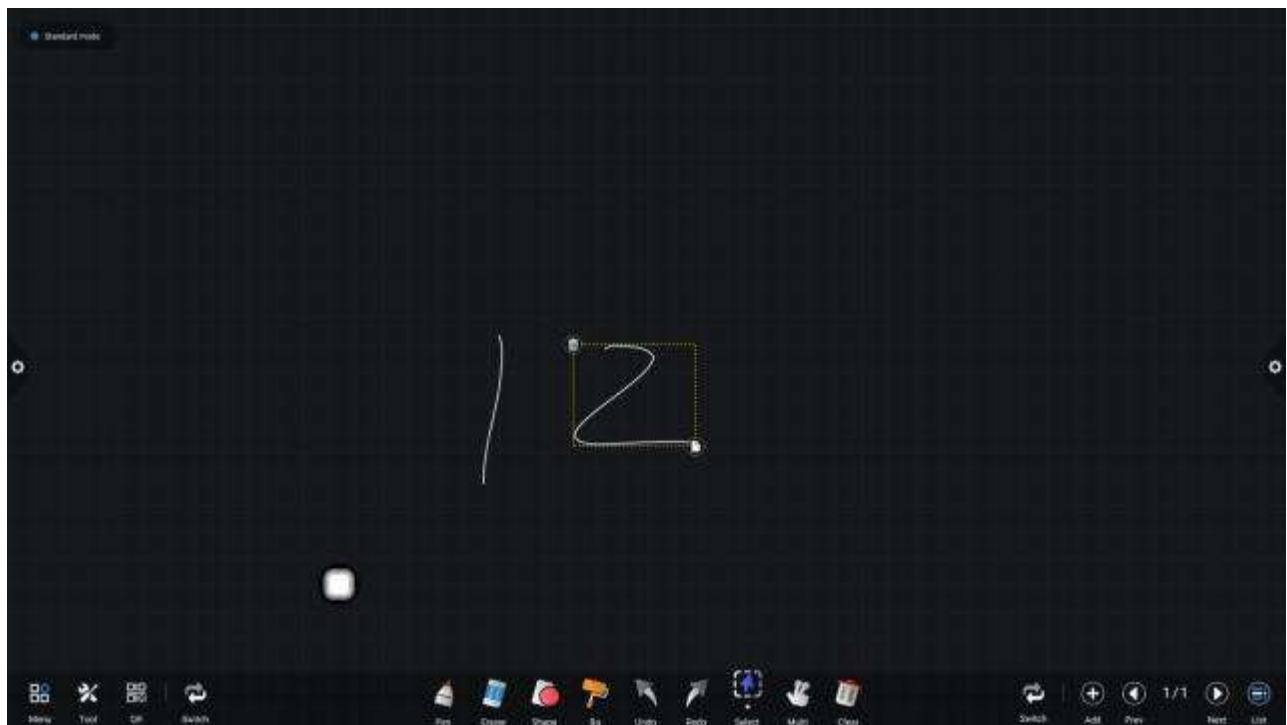
5. Отмена и восстановление

(1) Отмена: Нажмите , чтобы отменить предыдущую операцию. За один раз можно отменить не более 50 операций;




(2) Восстановление: Нажмите , чтобы повторить операцию, которая была отменена.


6. Выделение

Нажмите  для выбора инструмента выделения. Вы можете выделить часть изображения на доске, а затем переместить, удалить, скопировать, вставить, повернуть или увеличить её.




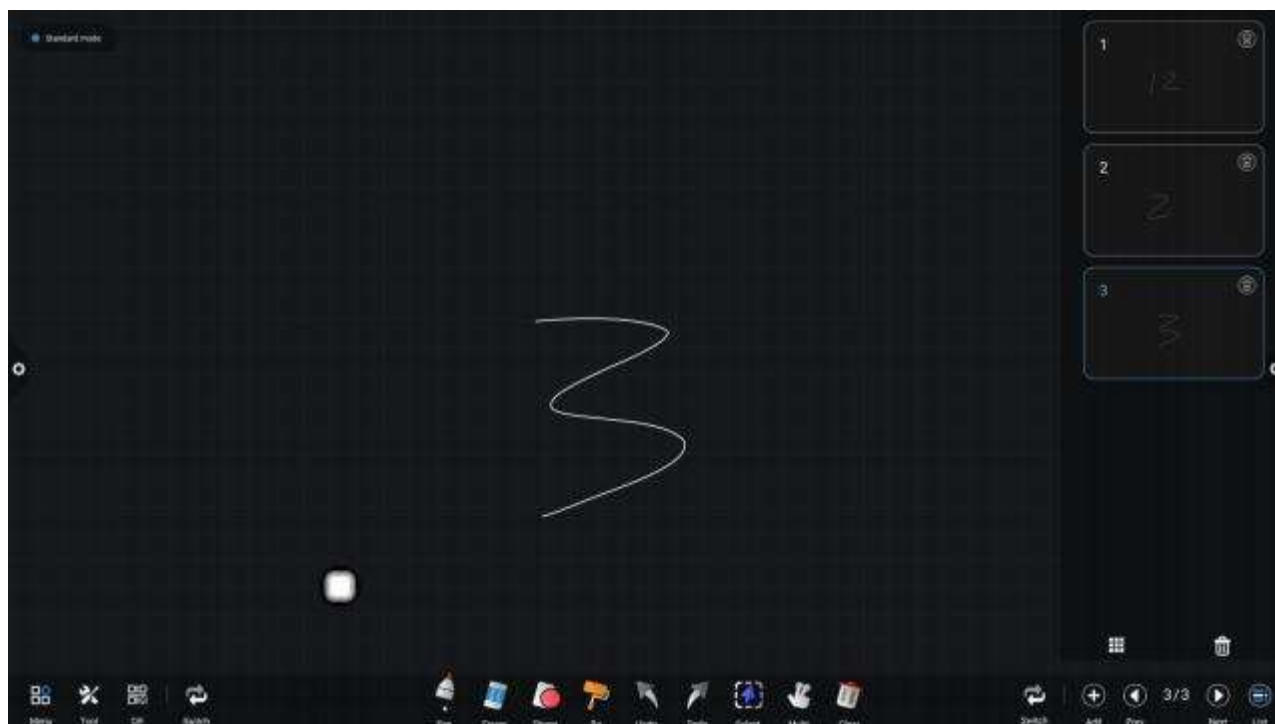
7. Очистка экрана

Нажмите , чтобы вызвать слайдер , после чего сдвиньте значок  вправо, чтобы очистить текущий экран.

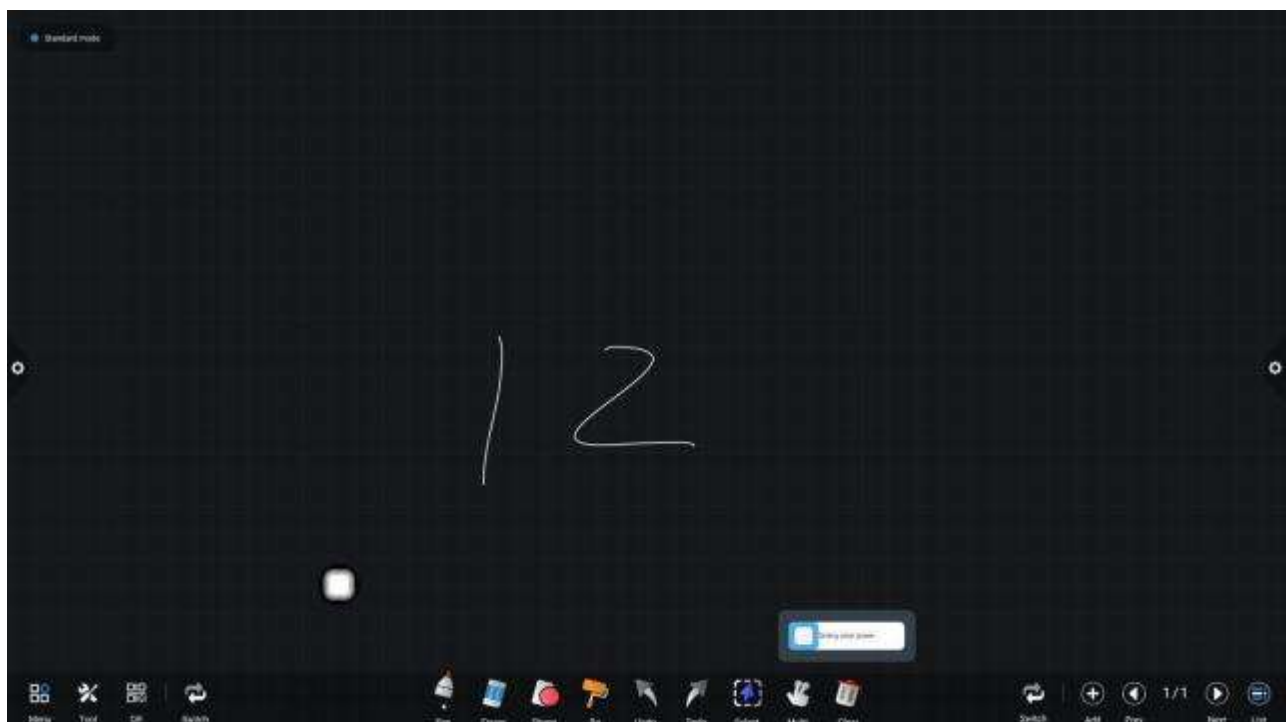


8. Миниатюры страниц


Открытие списка страниц: Нажмите , чтобы открыть список миниатюр страниц.



Добавление страницы: Нажмите , чтобы добавить новую страницу.


Удаление страницы: Нажмите  рядом с миниатюрой страницы, чтобы удалить её.


Нажмите , чтобы перейти в режим предпросмотра всех страниц.

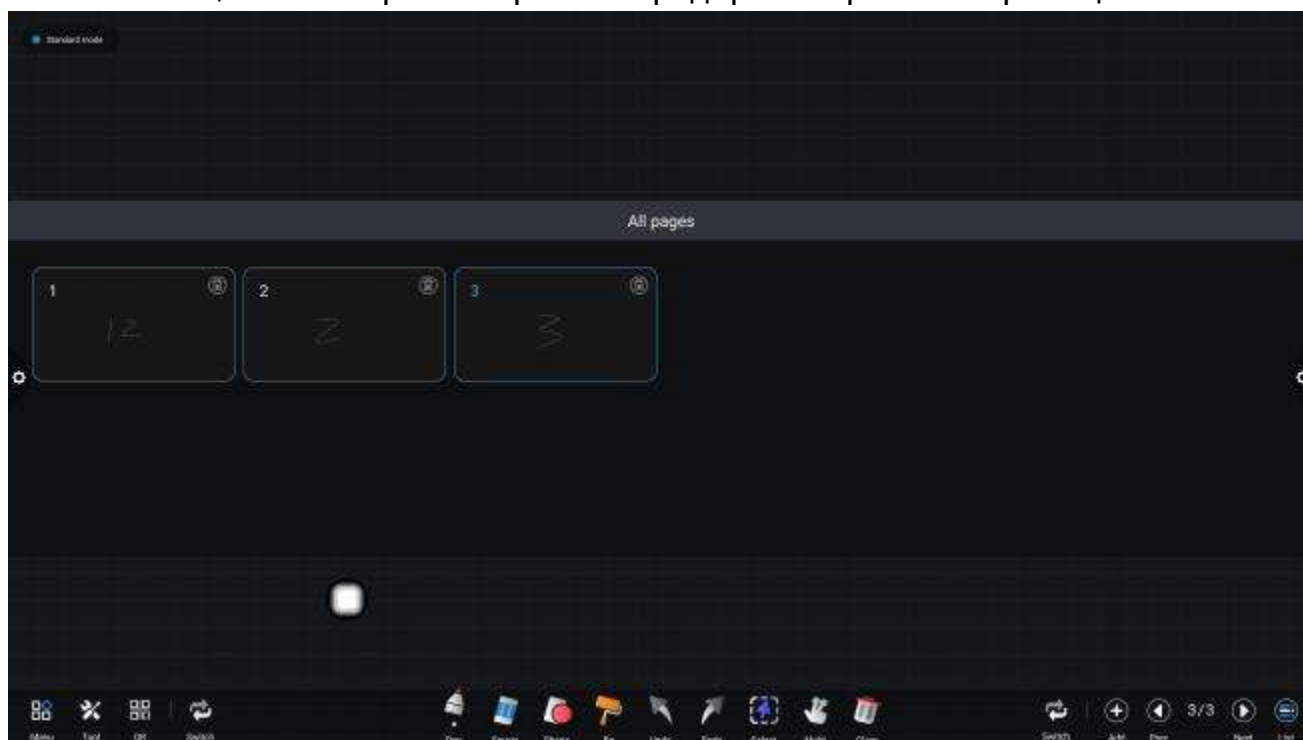

9.2.2 Менеджер файлов


9.2.2.1 Описание интерфейса

Нажмите на иконку менеджера файлов , чтобы открыть его. В левой части менеджера файлов отображаются внутренние и внешние хранилища файлов.

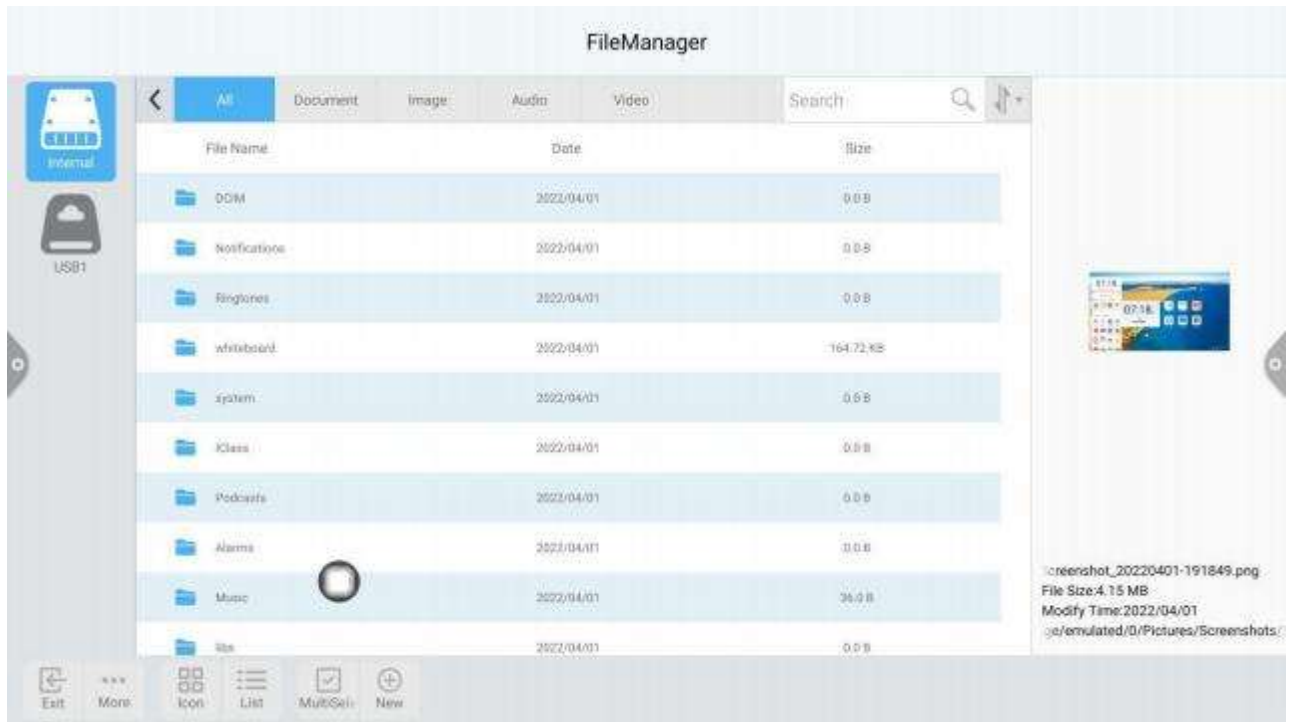


9.2.2.2 Классификация файлов


1. При выборе "Документы" выводятся файлы: Word, EXCEL, PDF, TXT.

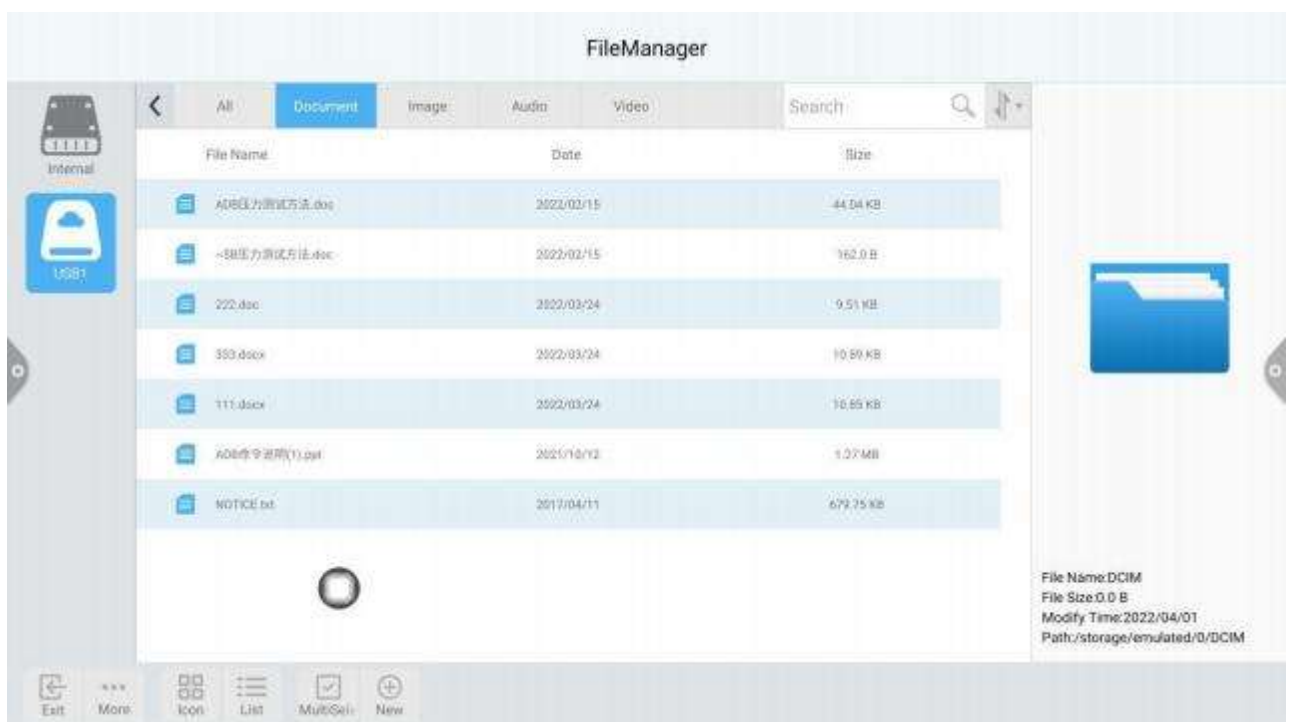


2. При выборе "Изображения" выводятся только файлы изображений.

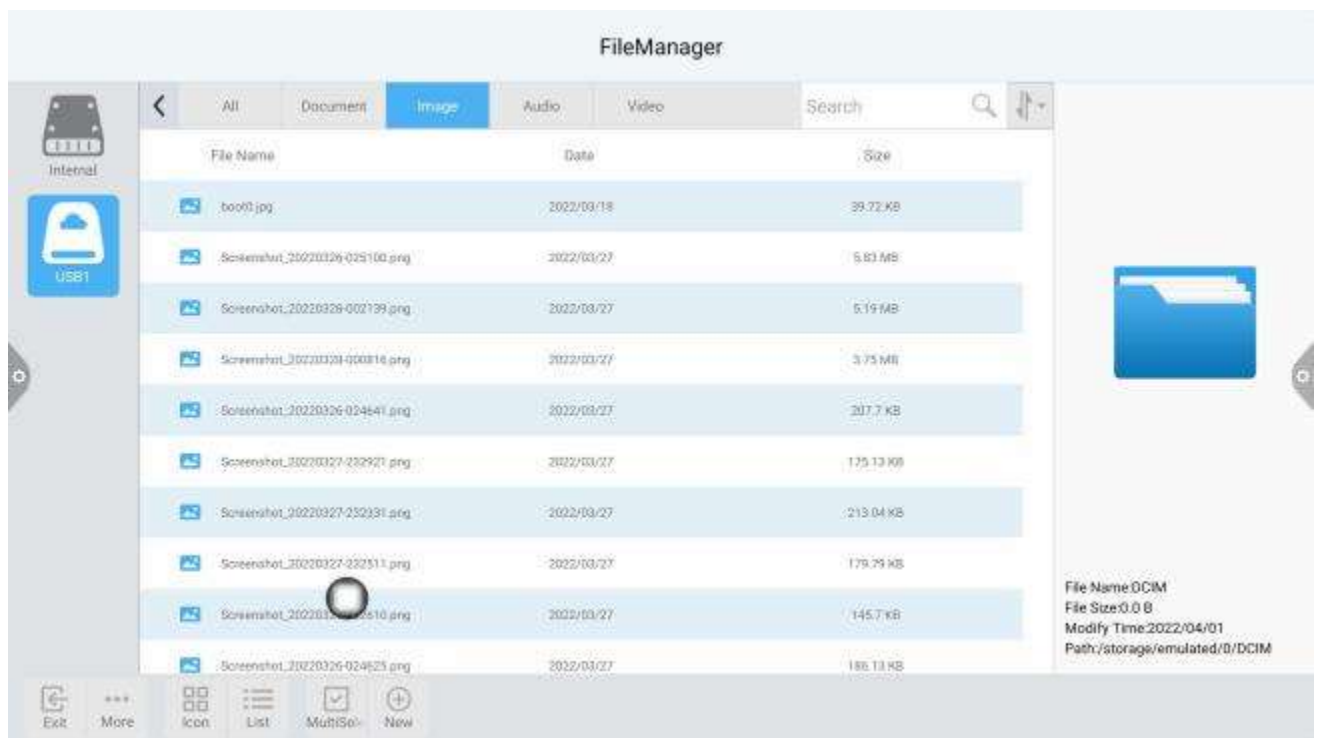


3. При выборе "Аудио" выводятся только аудиофайлы.

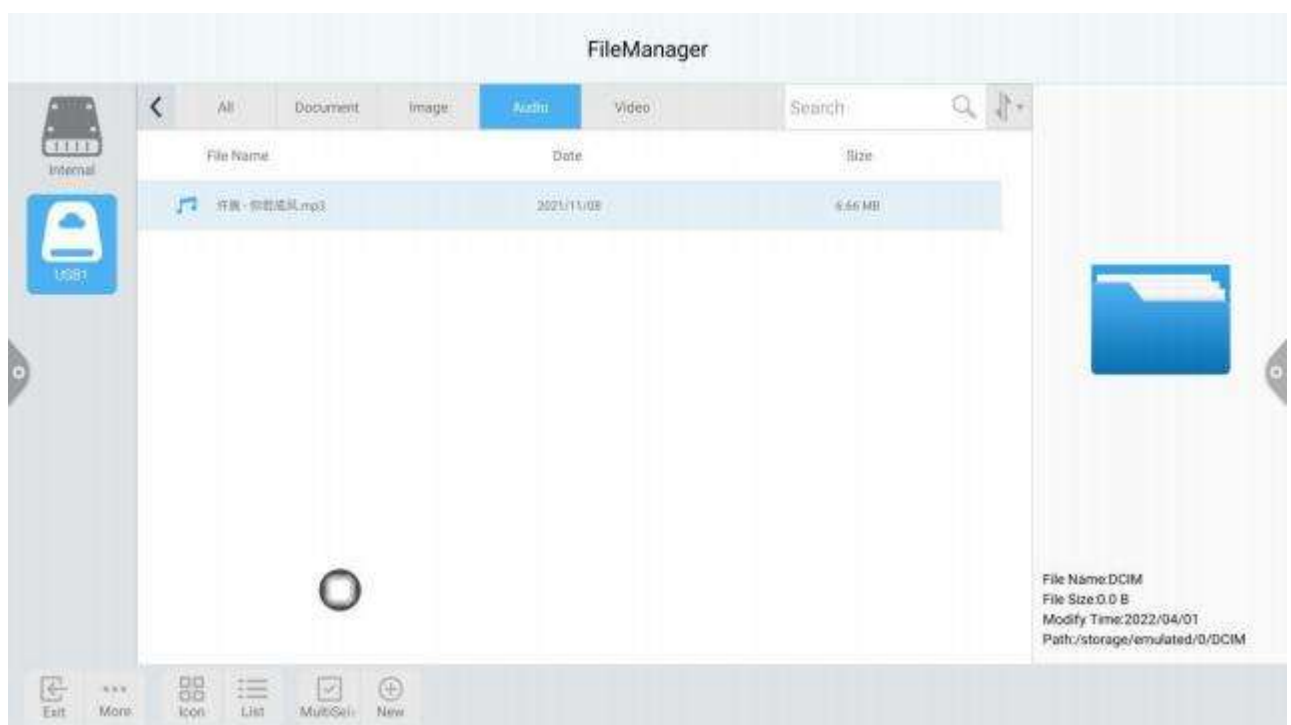


4. При выборе "Видео" выводятся только видеофайлы.

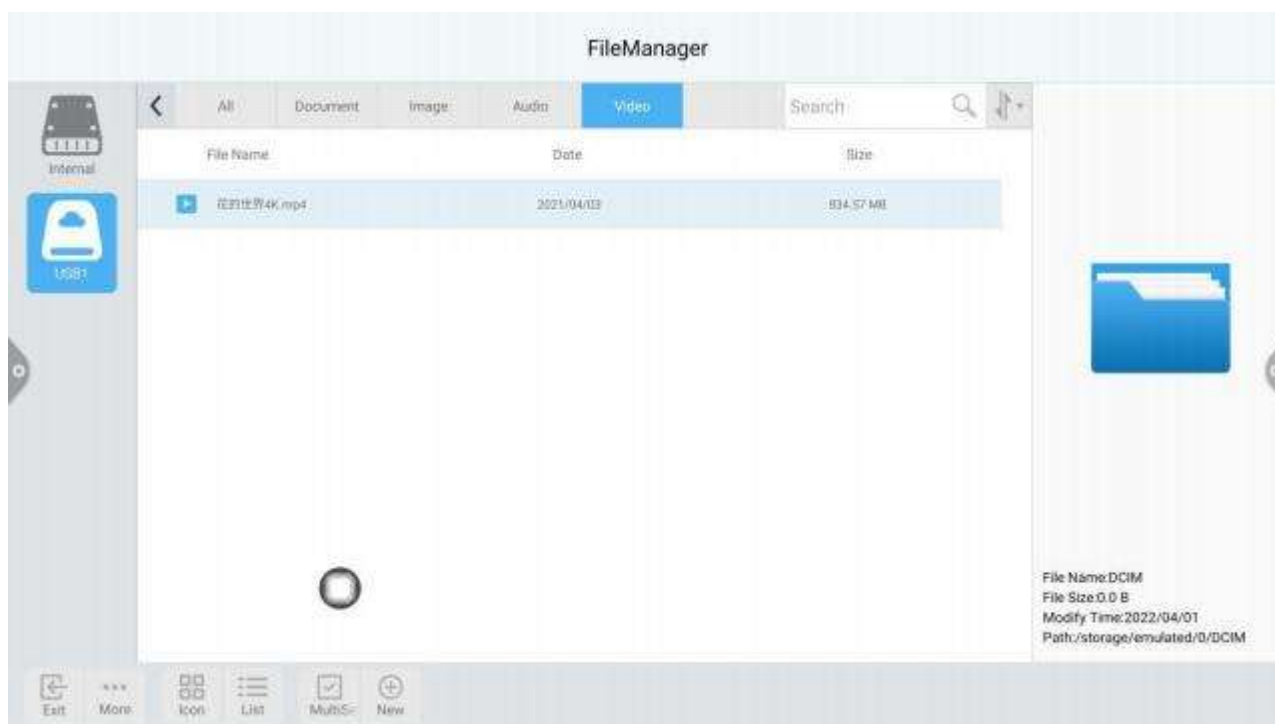


5. Поиск: в строке поиска введите часть имени файла, который необходимо найти. После нажатия кнопки «Поиск» искомый файл отобразится в списке содержимого, как показано на изображении ниже.

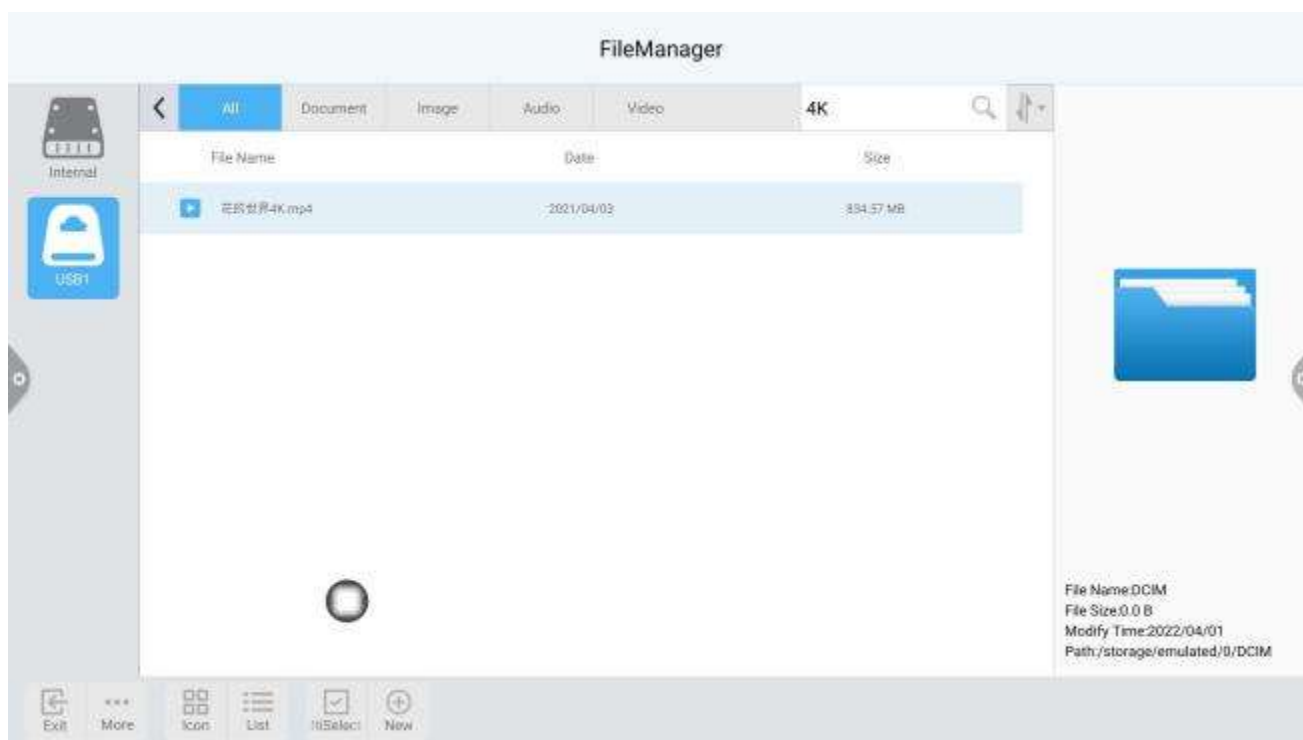


6. Сортировка: Нажмите  для открытия параметров сортировки. Сортировка файлов возможна по следующим п: по размеру, по имени,

по типу и по времени. Пользователи могут сортировать файлы в соответствии со своими потребностями.

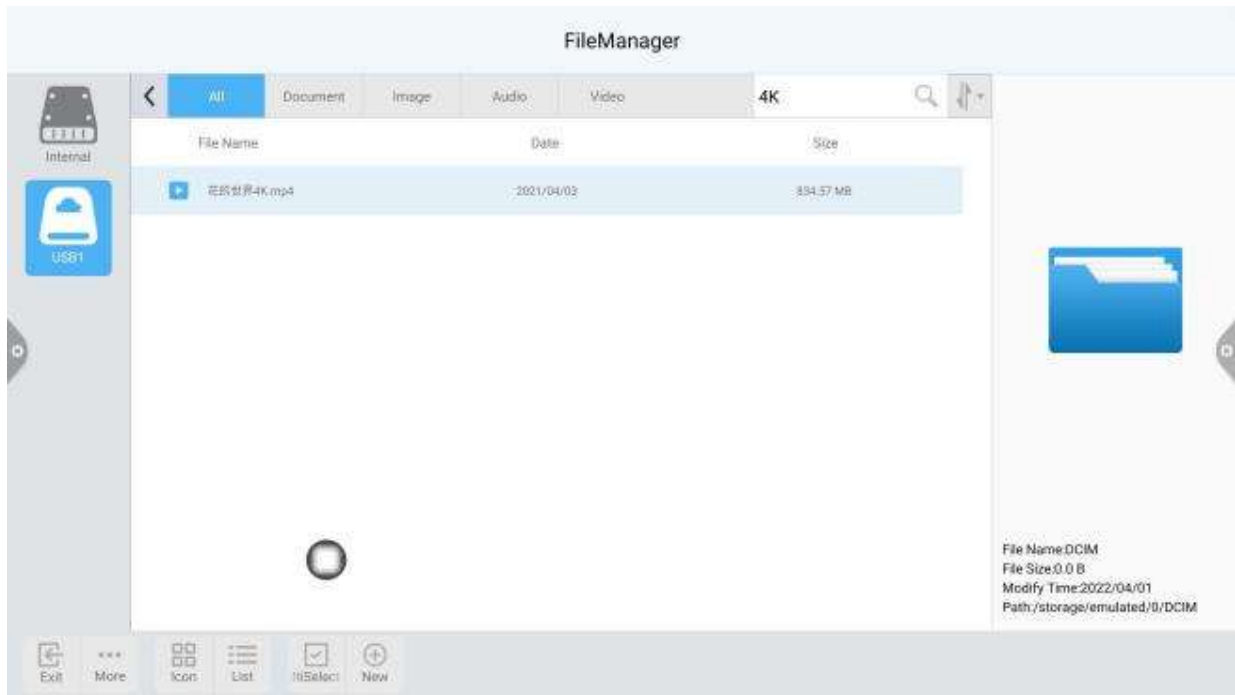



9.2.2.3 Расширенное меню

Нажмите **More** для открытия расширенного меню с настройками отображения, избранным и информацией о программе.

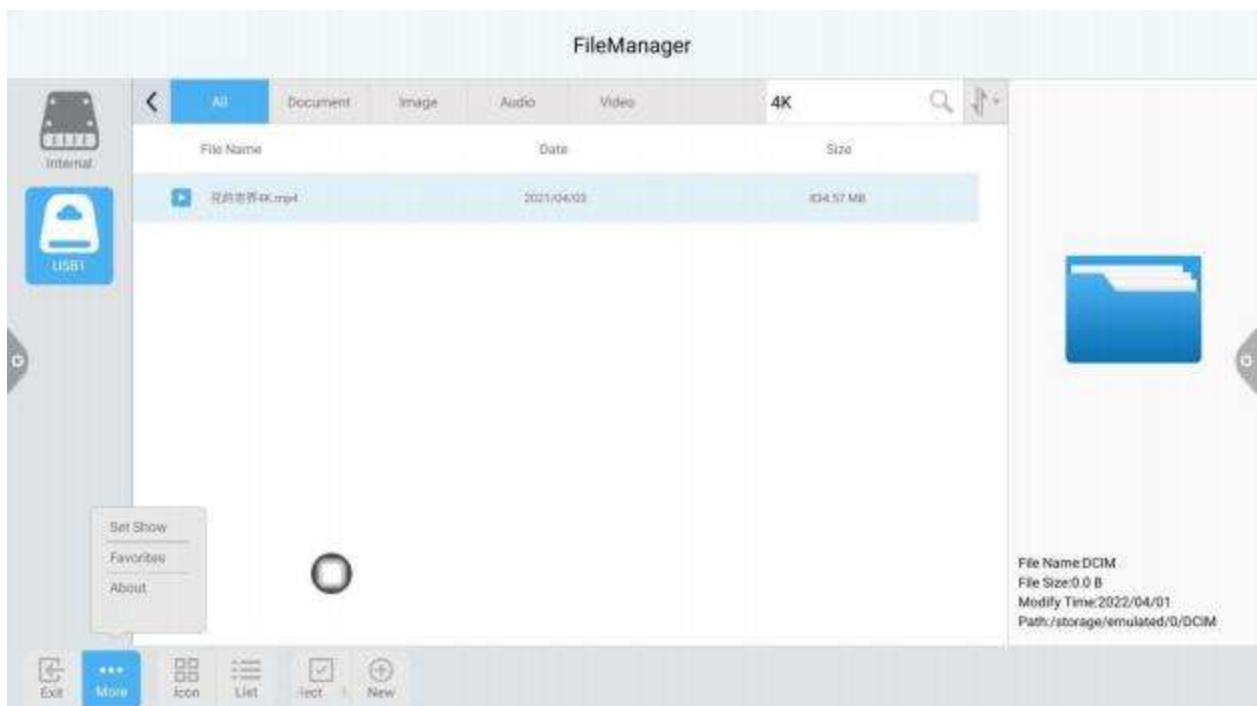

1. Настройки отображения

Пользователь может настроить размер шрифта и цвет фона менеджера файлов.

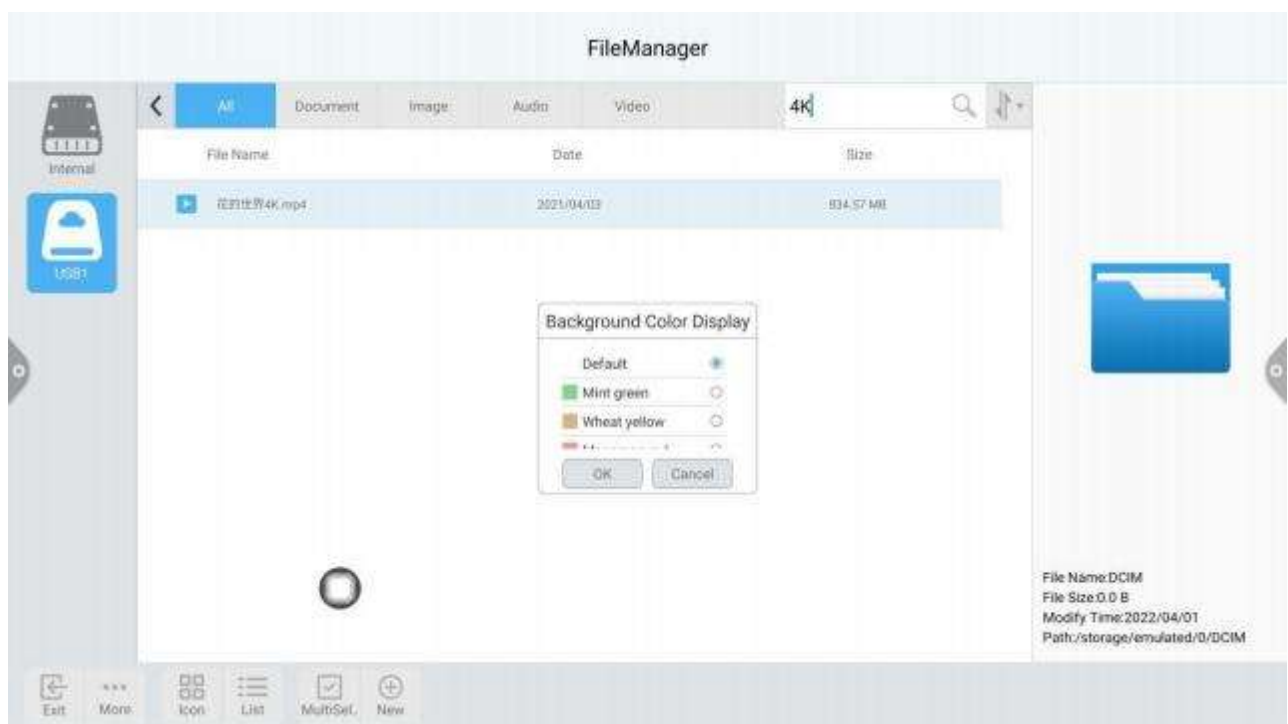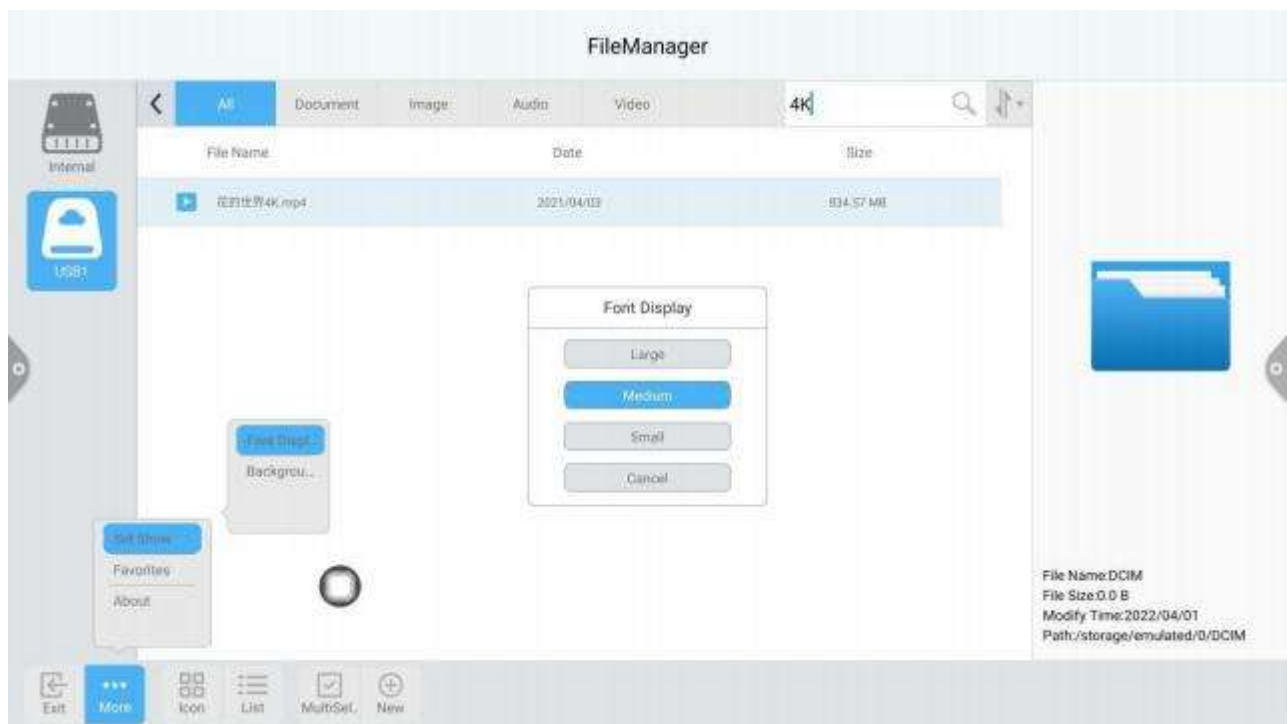


2. Избранное

- (1) Добавление: выберите файлы, которые вы хотите добавить в избранное, и нажмите «Добавить в избранное».
- (2) Просмотр: в списке избранных файлов дважды щелкните по файлу,

чтобы открыть его.

(3) Удаление: в списке избранных файлов щелкните по файлу, а затем нажмите «Удалить», чтобы удалить его из избранного.

(4) Выход: щелкните за пределами интерфейса Избранное, чтобы выйти.

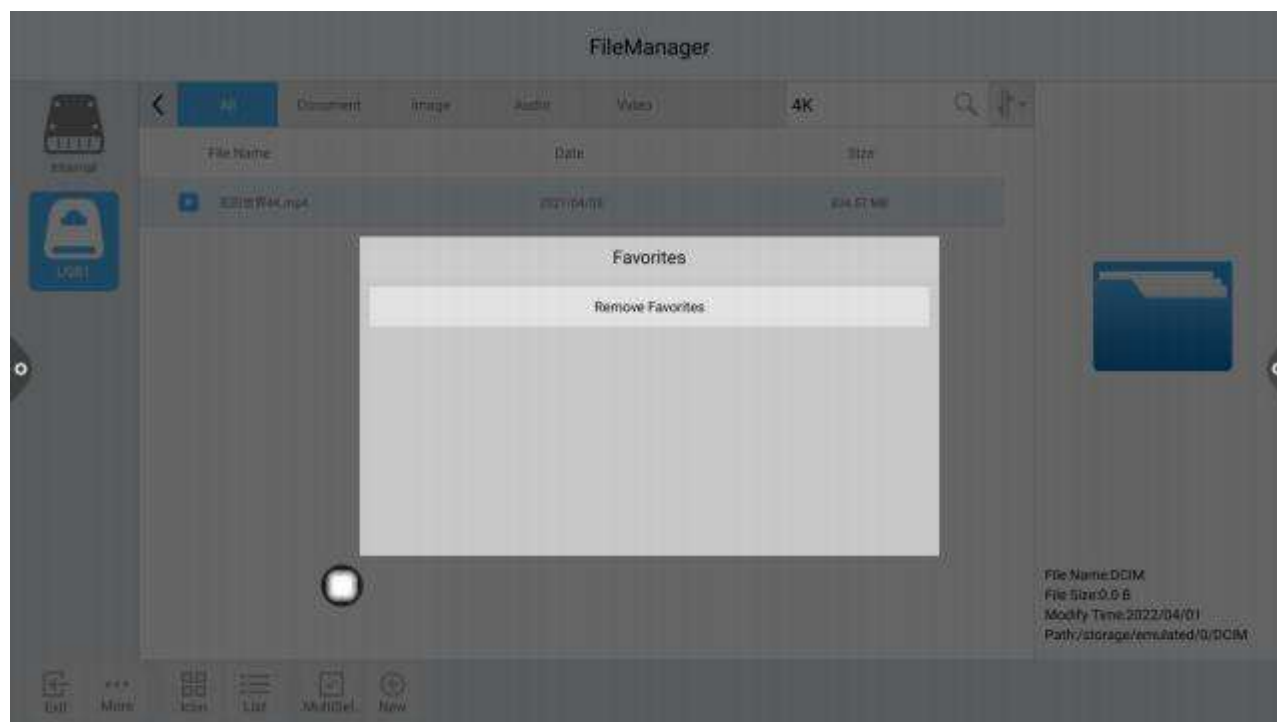

3. О программе


Отображает информацию о версии менеджера файлов.

9.2.2.4 Способ отображения списка файлов


1. Значки

Возможно отображение списка файлов в виде крупных

или мелких значков.

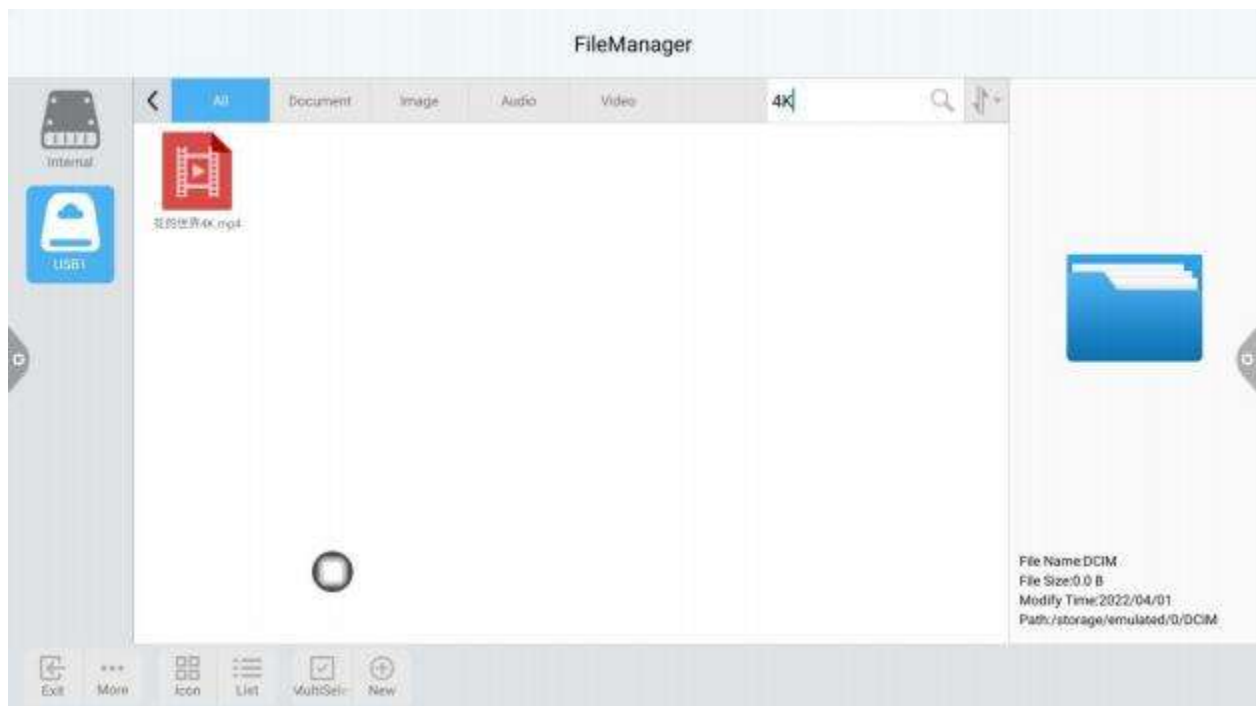

9. Список

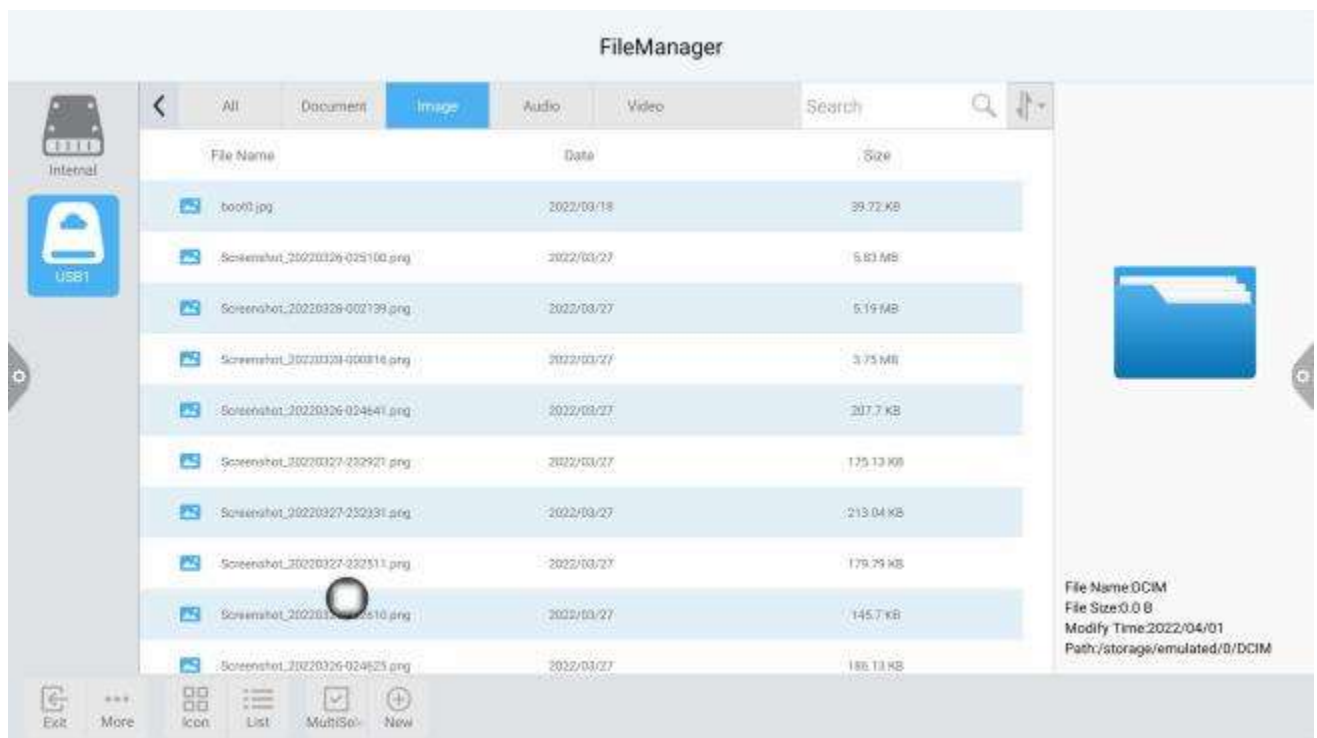


9.2.2.5 Панель инструментов

1. Множественный выбор

Нажмите значок , чтобы выбрать несколько файлов или папок.

2. Расширенные инструменты

При множественном выборе всплывает панель инструментов, которая позволяет копировать, вырезать, удалять, переименовывать, сжимать, шифровать и добавлять в избранное.

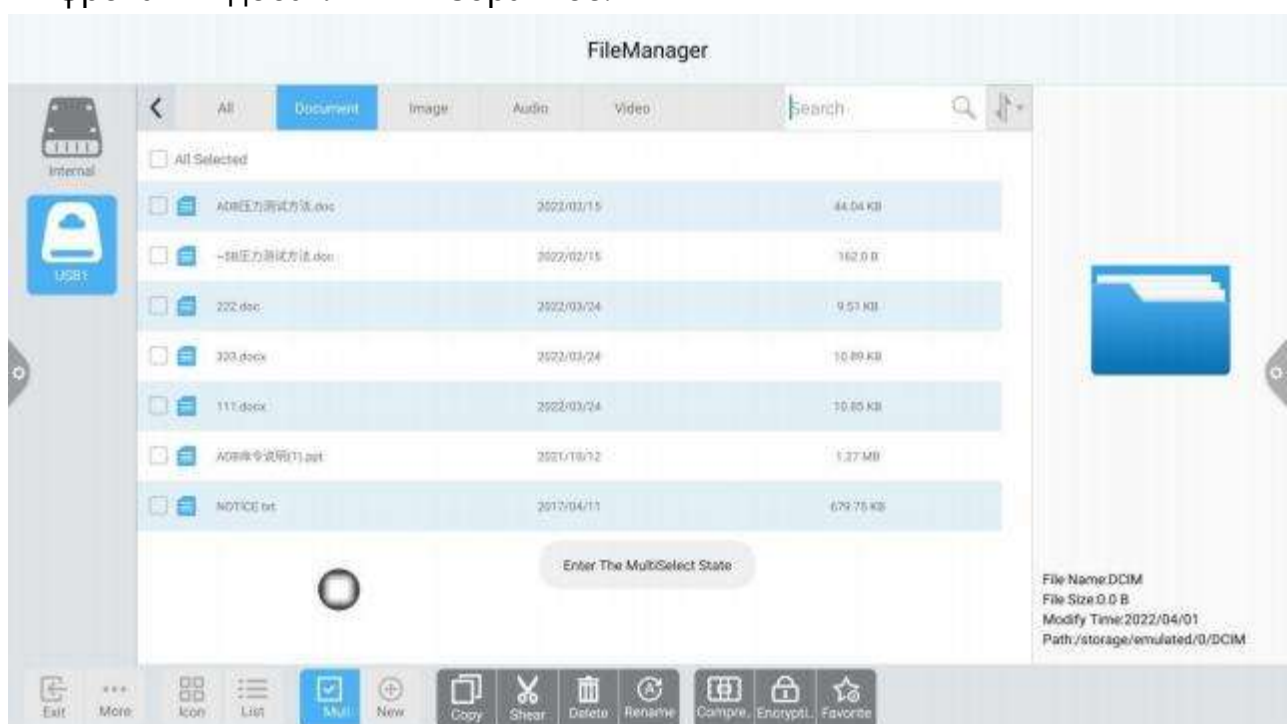

(1) Шифрование файлов

а. Включить защиту паролем: выберите файл или папку, нажмите «Шифрование», введите пароль для подтверждения. После того, как файл зашифрован, вы не сможете удалить, скопировать, вырезать или переименовать его.

б. Снять защиту паролем: выберите файл или папку, нажмите «Расшифровать», введите пароль, чтобы снять пароль файла или папки.

9.2.3 Трансляция экрана

9.2.3.1 Описание

Основная функция трансляции заключается в беспроводной передаче содержимого мобильных телефонов, планшетов или компьютеров на интерактивную доску (примечание: все устройства должны находиться в одной и той же сети).

9.2.4 Инструкция по эксплуатации

1. Нажмите , чтобы открыть интерфейс трансляции экрана. Устройства с операционной системой IOS не требуют установки клиента.



2. Активация функции

Нажмите пробную активацию, чтобы протестировать и использовать.

3. Описание работы

На устройствах с операционной системой Android необходимо отсканировать QR-код, чтобы скачать и установить приложение;


Мобильные устройства должны быть подключены к той же сети, что и интерактивная панель. На устройствах Android необходимо запустить приложение для трансляции экрана, а на устройствах Apple можно использовать встроенную функцию Air Play.



Android



9.2.4.1 Настройки

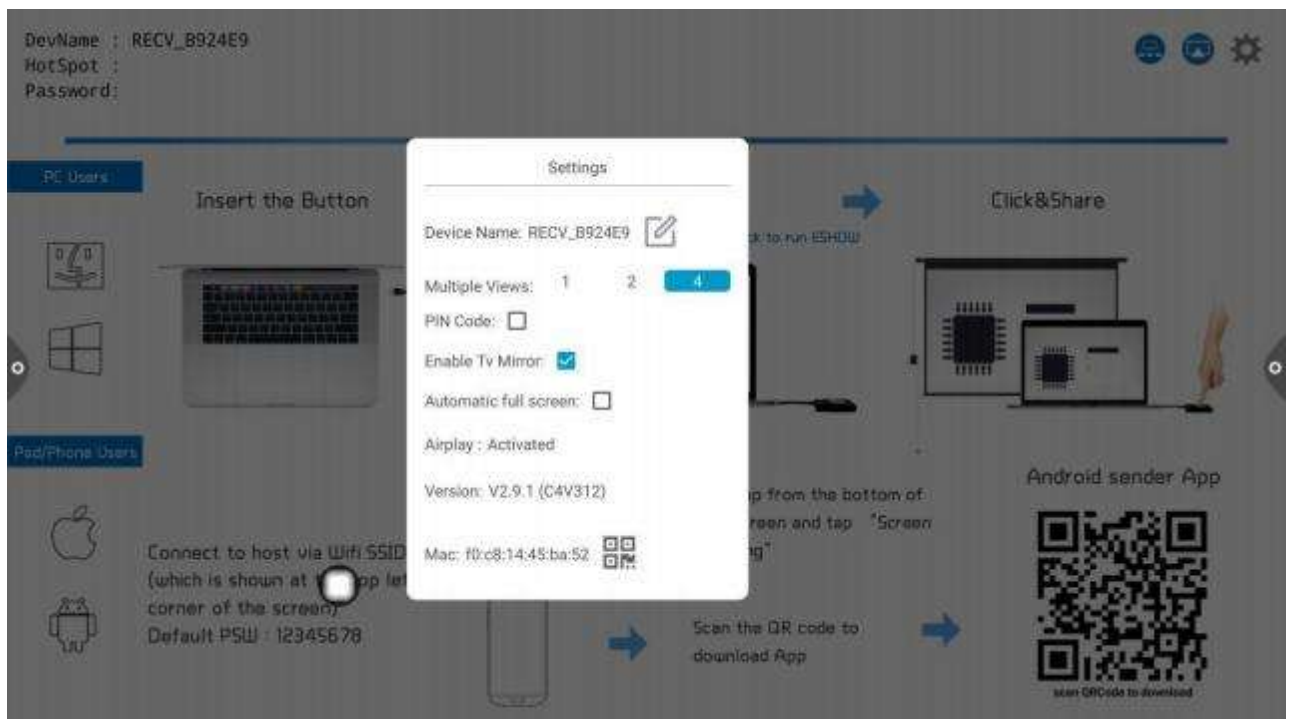

Информация о версии: версия программного обеспечения.

Информация об активации: просмотр статуса активации.

Имя устройства: просмотр и изменение имени устройства.

Тип кода подключения: выберите тип кода подключения к устройству.

Полноэкранный горизонтальный образ: трансляция горизонтального экрана на весь экран устройства.

Громкость системы можно регулировать: включите, чтобы включить возможность регулировки громкости звука на устройстве.


Отображать значок смены слайда PPT: отображать значок перелистывания страниц PPT после открытия.


Отображать панель управления: включить отображение панели управления окном в режиме мультиэкрана.

Режим разделения экрана: один разделенный экран, двойной разделенный экран, четыре разделенных экрана.


9.2.5 Дополнительные приложения

9.2.5.1 Установленные приложения


Нажмите , чтобы перейти ко всем приложениям устройства. В этом интерфейсе пользователи могут просмотреть или открыть приложения, установленные ими, как показано на рисунке.

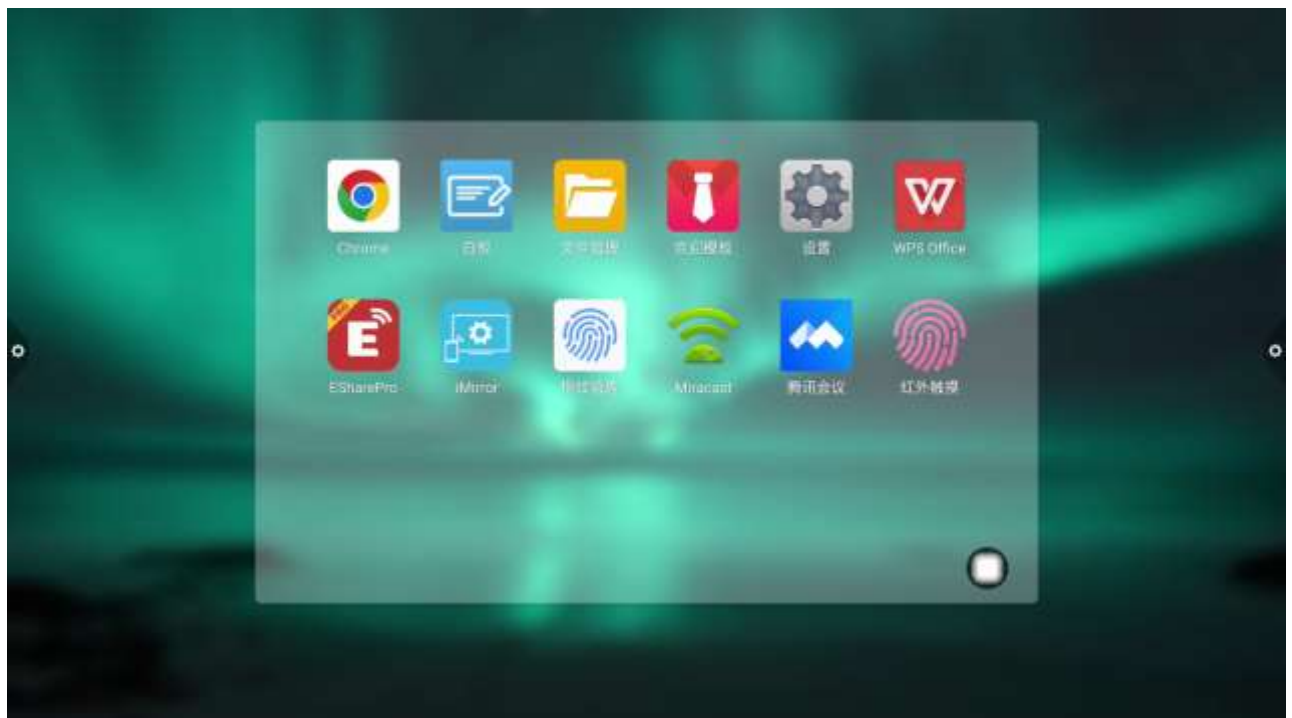


9.2.5.2 Плавающее меню

1. Значок , плавающий на рабочем столе, можно свободно перемещать и отображать в любом интерфейсе. Нажмите «Открыть», чтобы открыть плавающее меню, в котором можно быстро запустить нужное приложение.

2. Добавление приложений: Нажмите  для добавления приложений в плавающее меню.

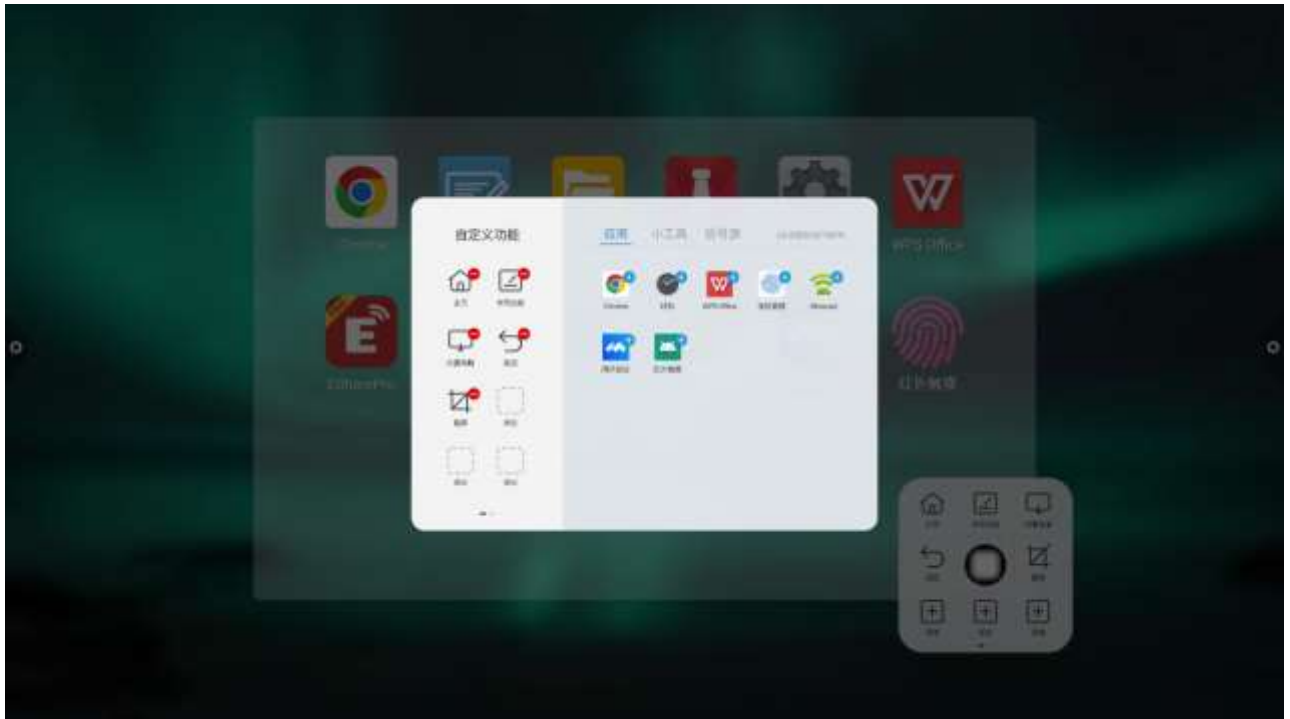

3. Удаление приложений: задержите нажатие на иконке приложения, которое вы хотите удалить из плавающего меню, затем нажмите  для удаления приложения.

